


乐高灯具 DIY-福特野马 GT 灯光安装说明


按下图所示将车头零件拆下




按下图将车侧着

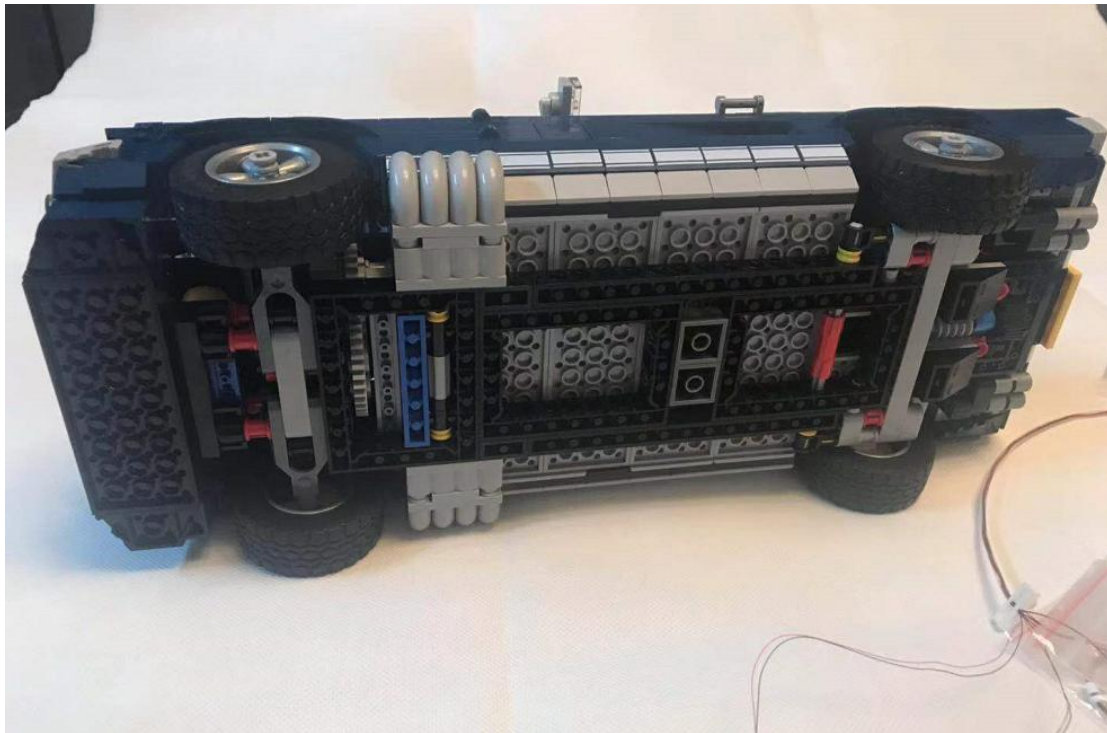


取出下图车前灯 灯组

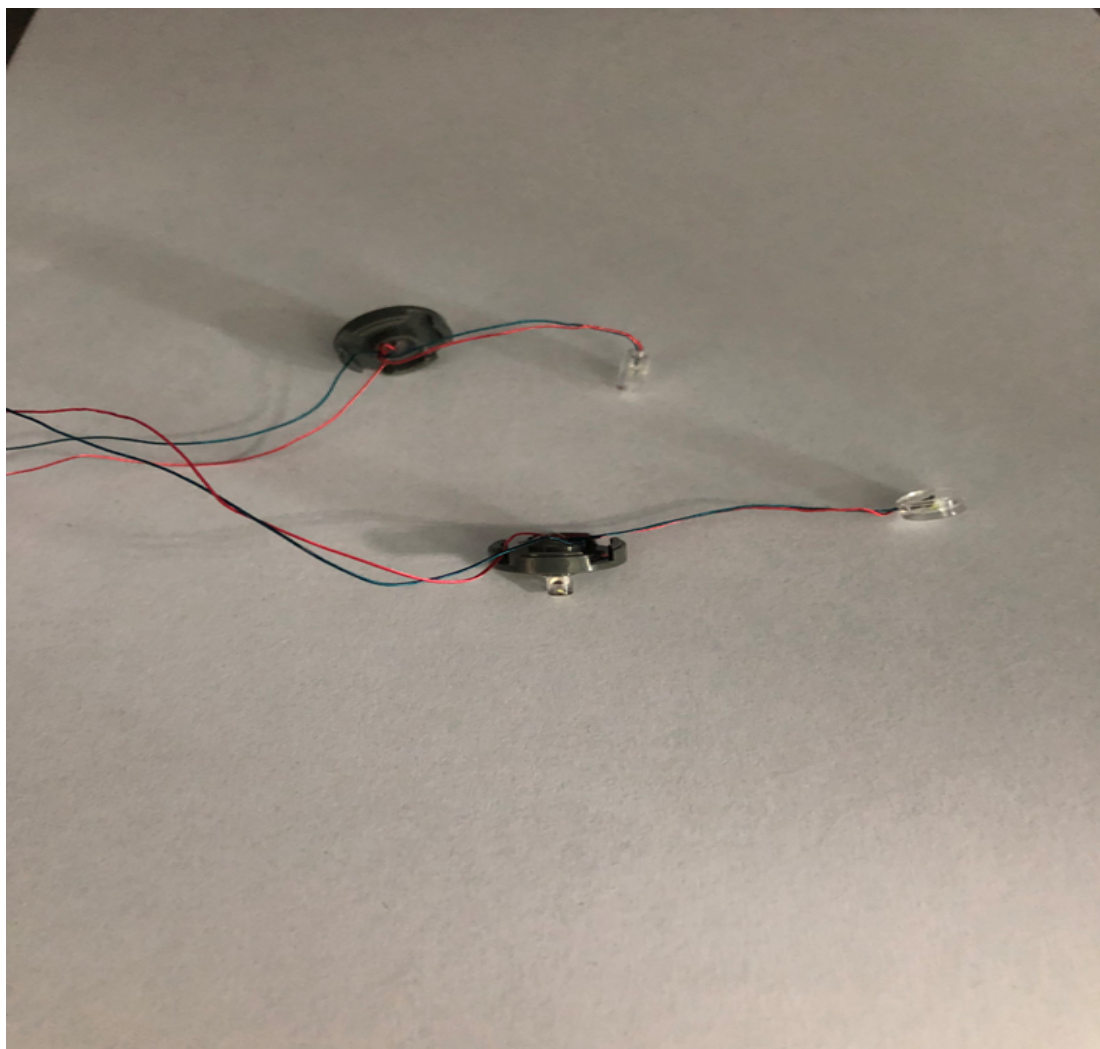


按下图将车灯从从左右两处箭头处车底穿到车前

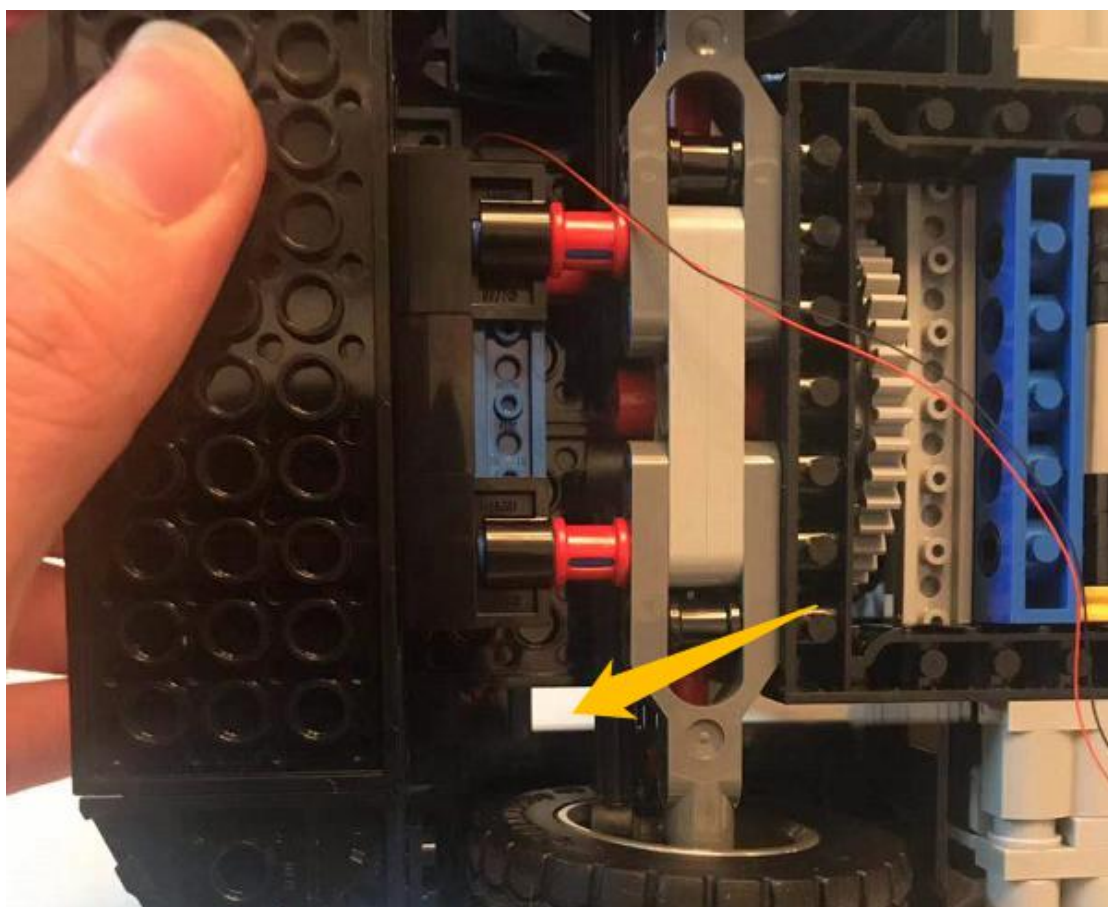


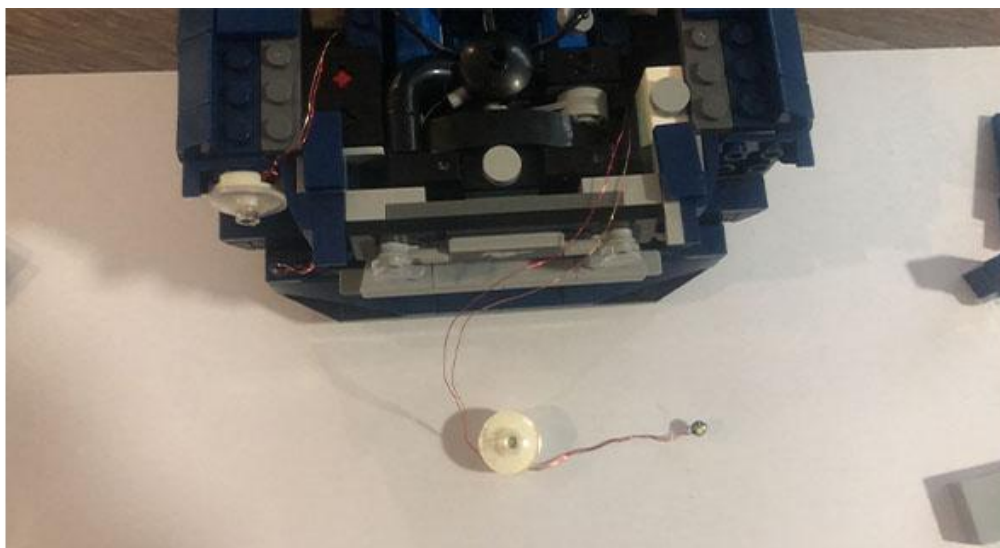

按下图所示将车前灯装回

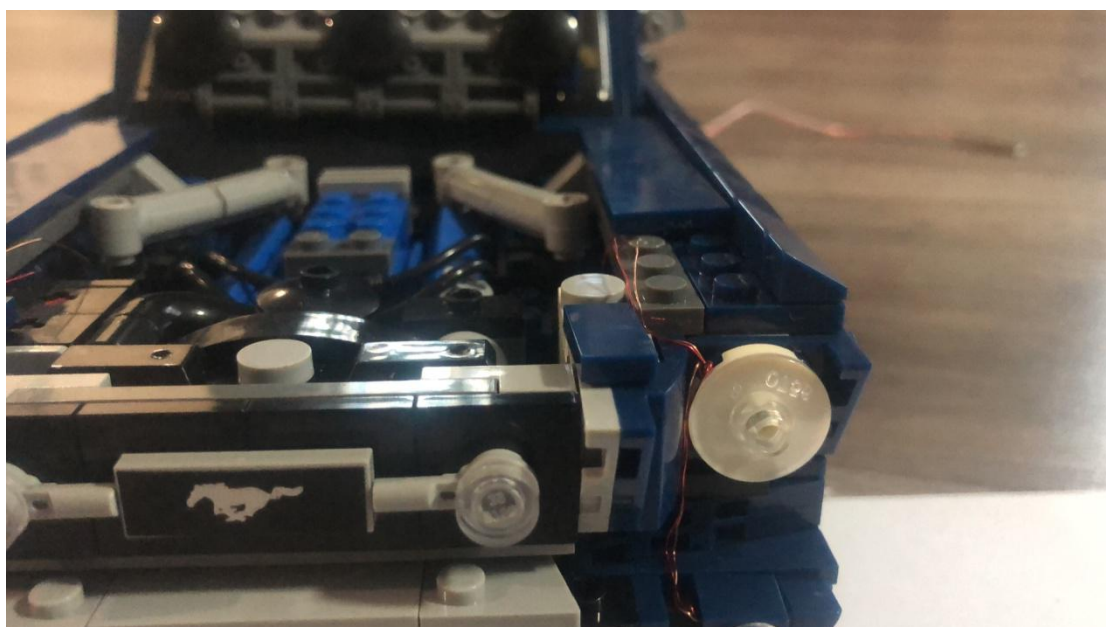


按下图所示拆下 2x7 浅灰光板

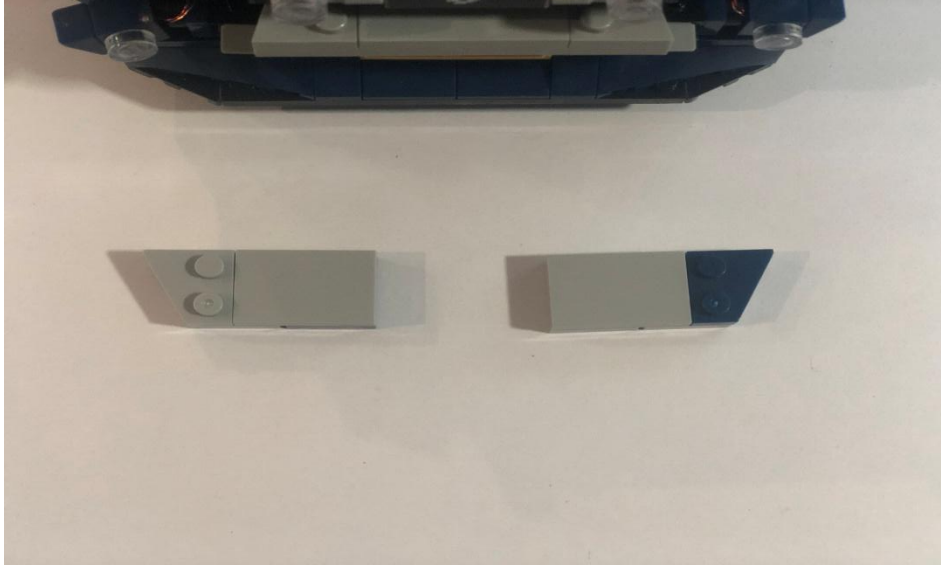


按下图所示将两颗灯之间的导线压在 **1x2** 深蓝光板

替换下车头灯透明件

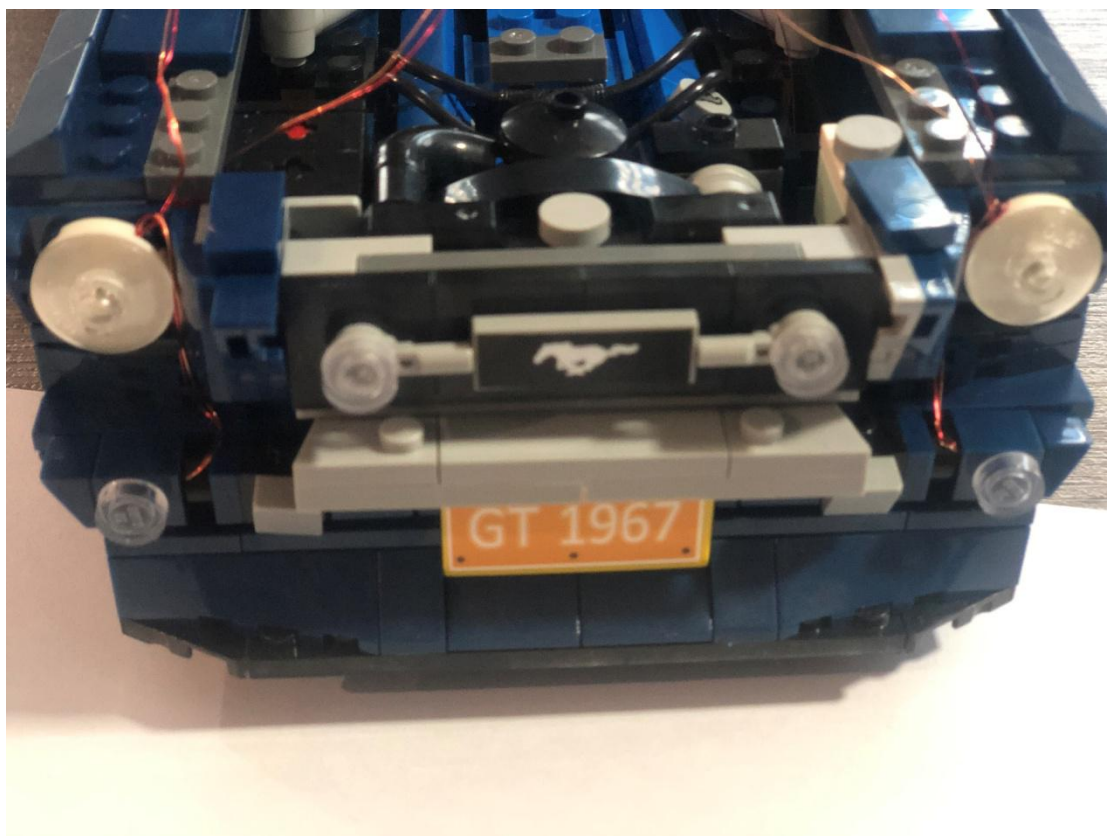

取出配件包中一颗 **1x2** 白色板，按下图所示安装固定车前灯的底部导线（导线置于两颗凸点之间）

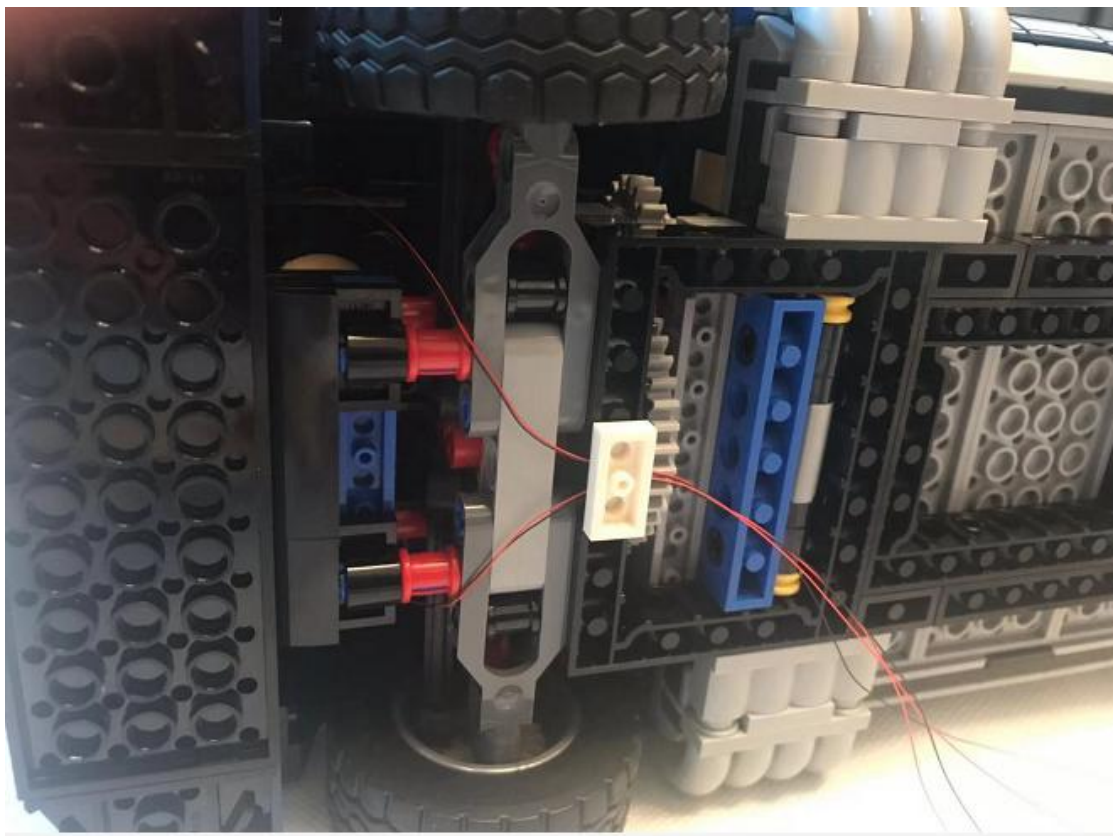




将车顶篷和后尾箱盖拆下



按下图所示将车尾上部分的两个梯形零件部分拆下



将后车窗向后推拆下

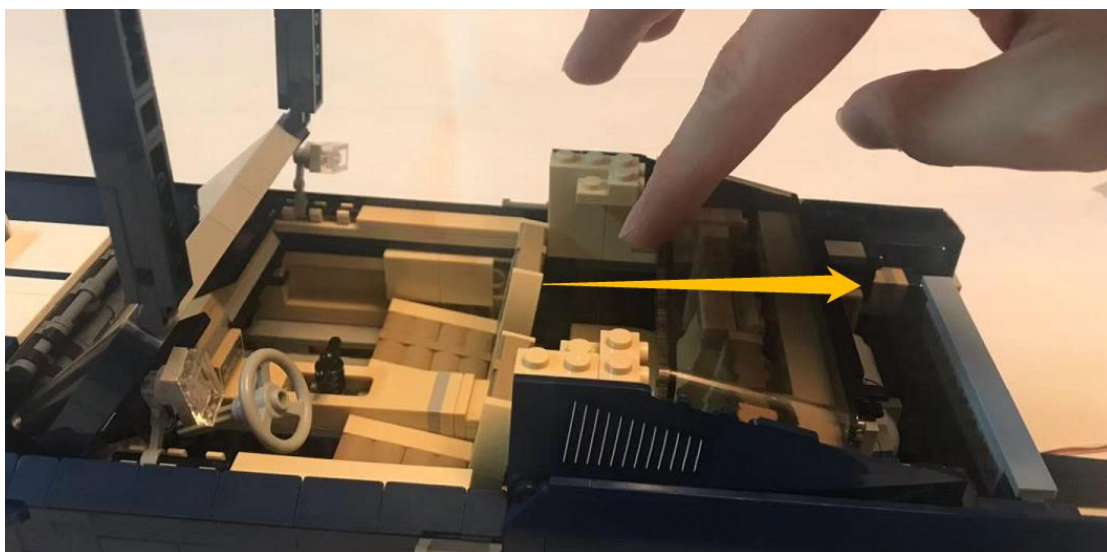

取出下图部分车灯零件



将灯件（1*6 件）按下图黄圈中从底部穿到车内



将灯条按下图所示安装到车顶篷



将车顶篷装回车顶




将导线固定到车座缝中




将后车窗装回




将车尾灯和 2 个 1x4 灰色光板拆下

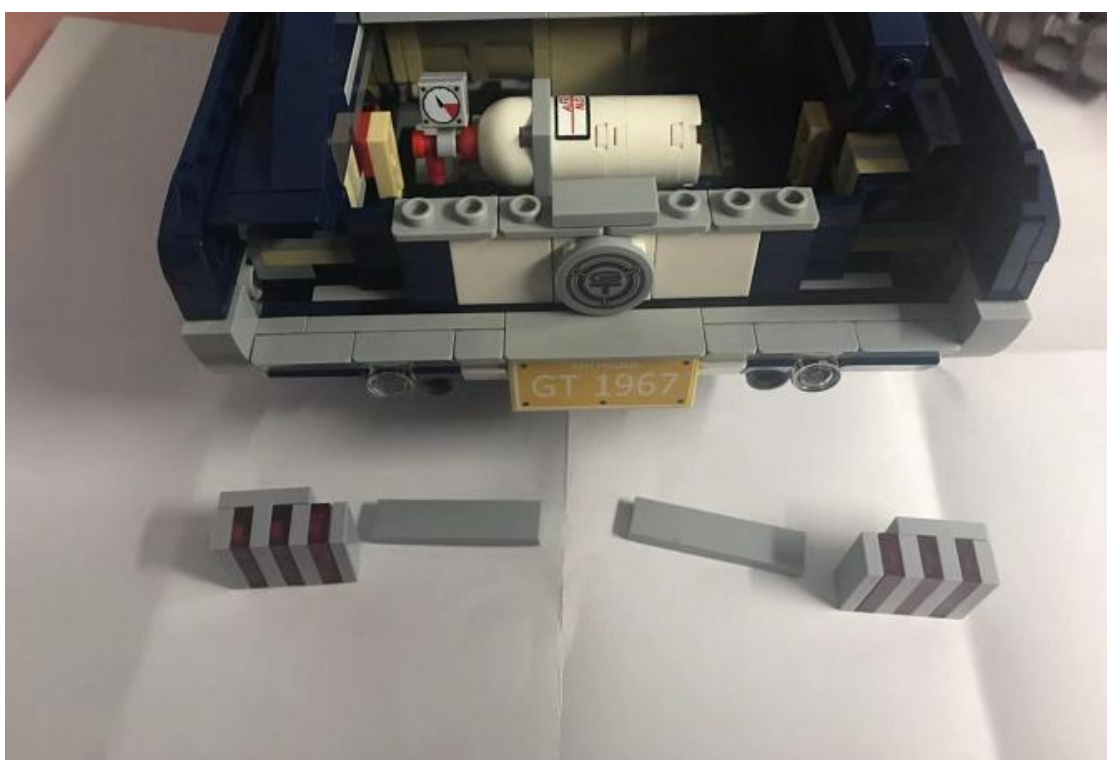


取出下图车尾灯零件

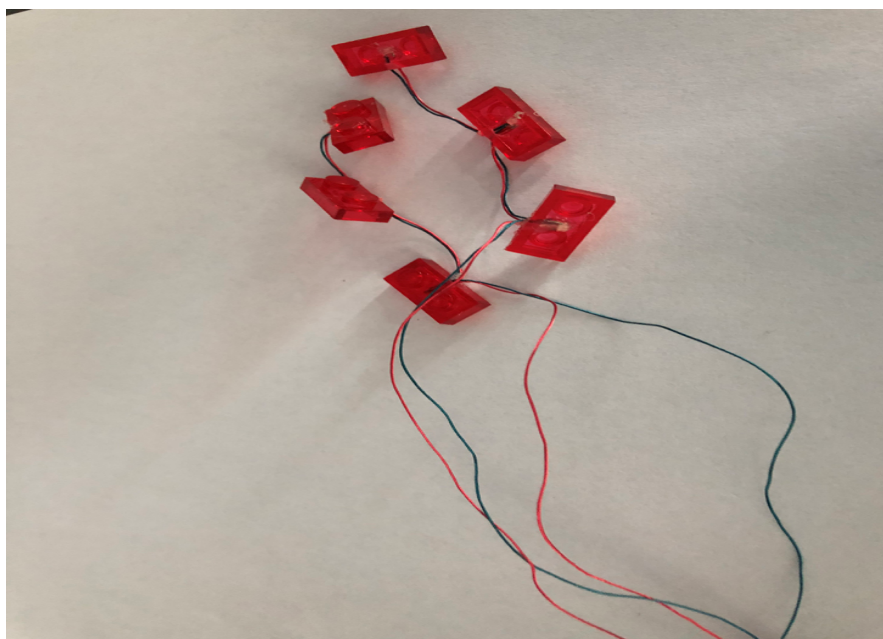


按下图所示将2条积木灯组尾灯分别从箭头处空间从底部穿到车上部

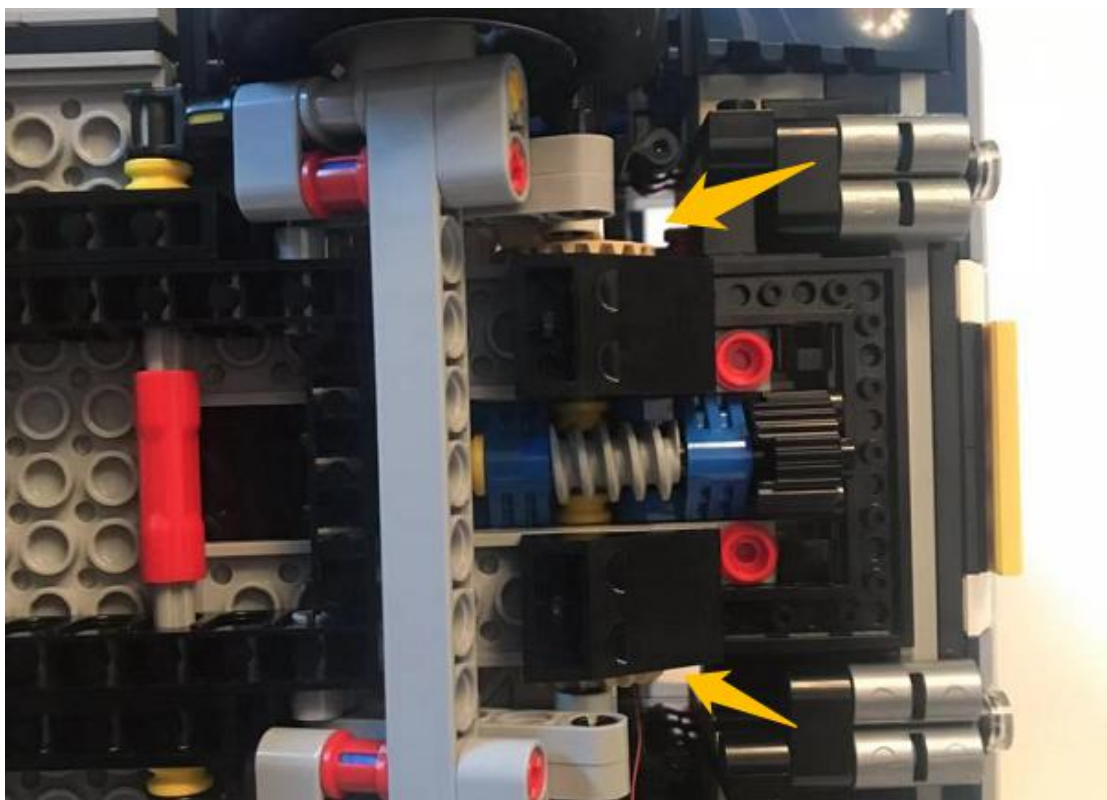


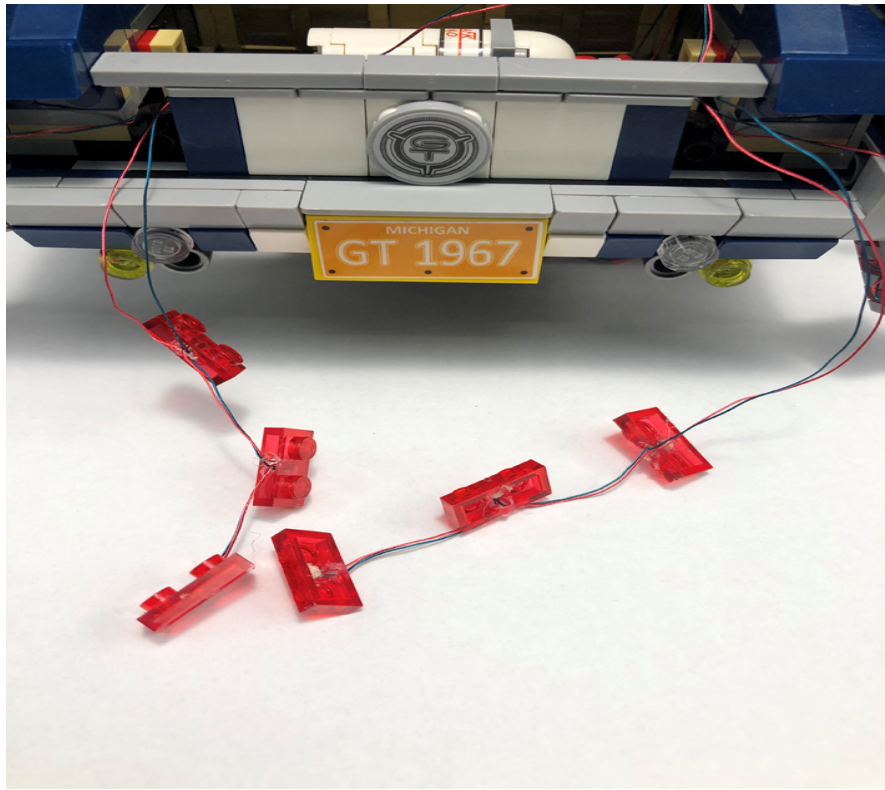


先将固定 USB 线的零件（穿在线上的）按下图所示先安装到底部位置(先将后悬架调到最高，然后滑动 1x2 板调节位置)

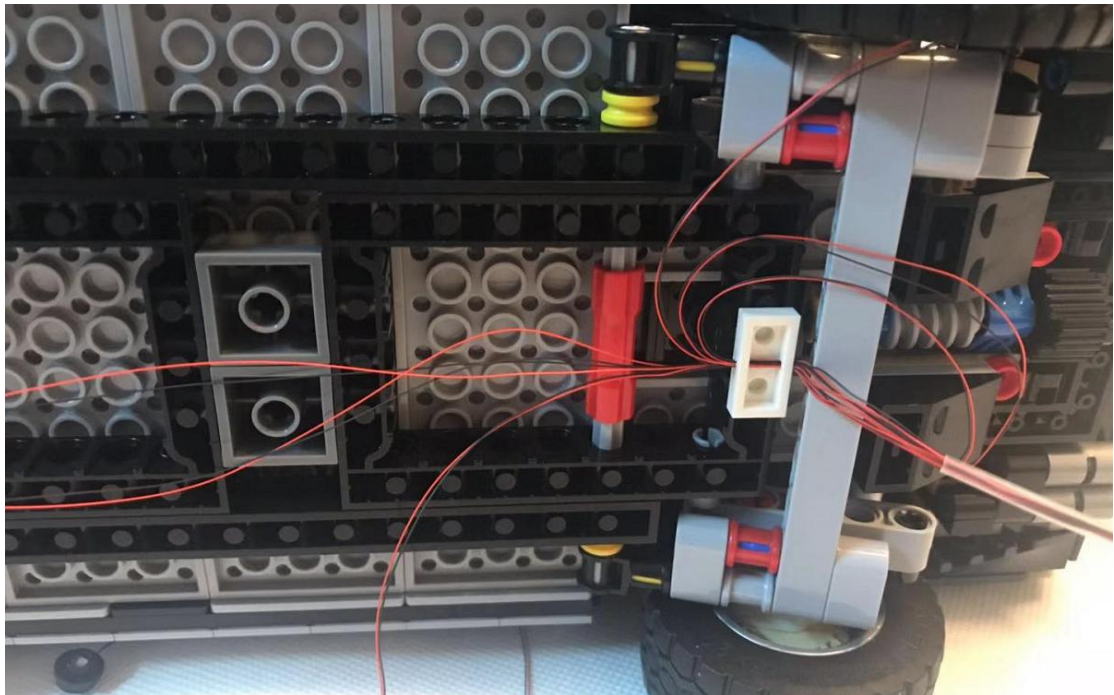



替换下后尾灯上的积木

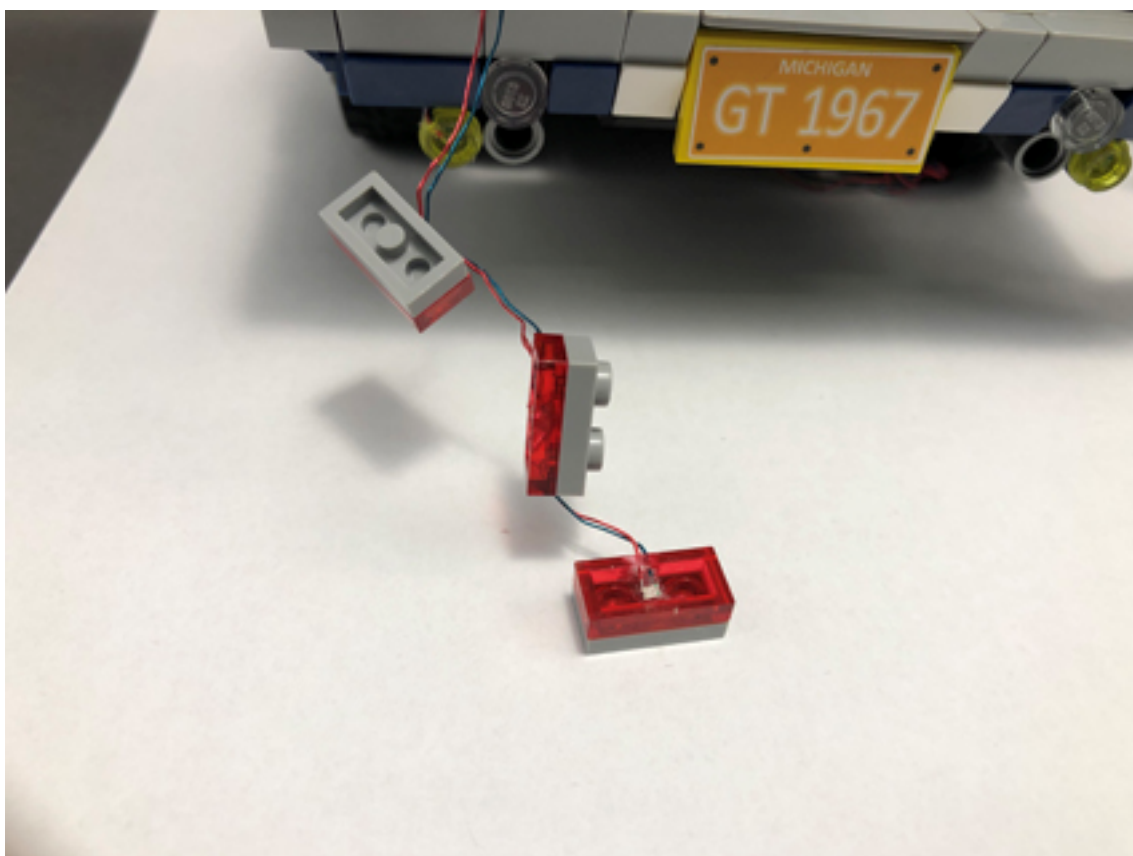

将后尾灯安装好，并安装回车上

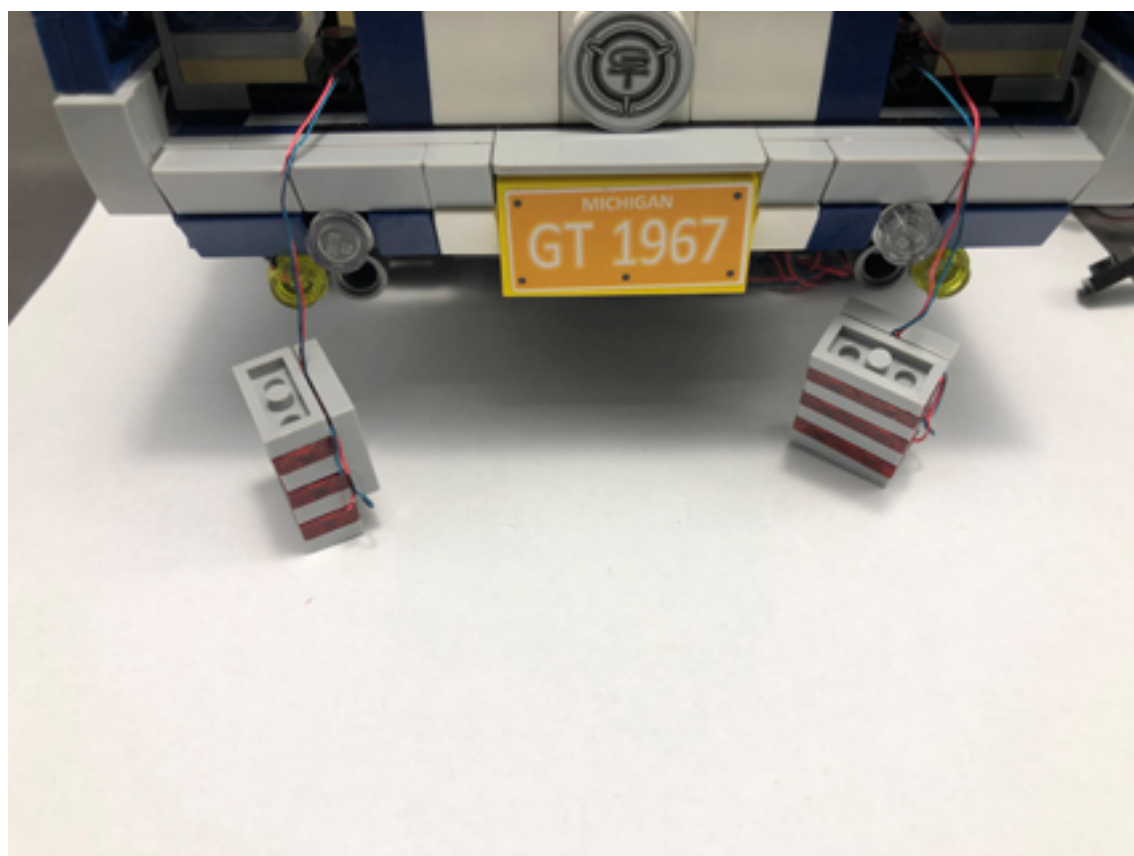


将底部车尾灯导线按下图所示摆放，并从车尾箱内将多余的线拉出

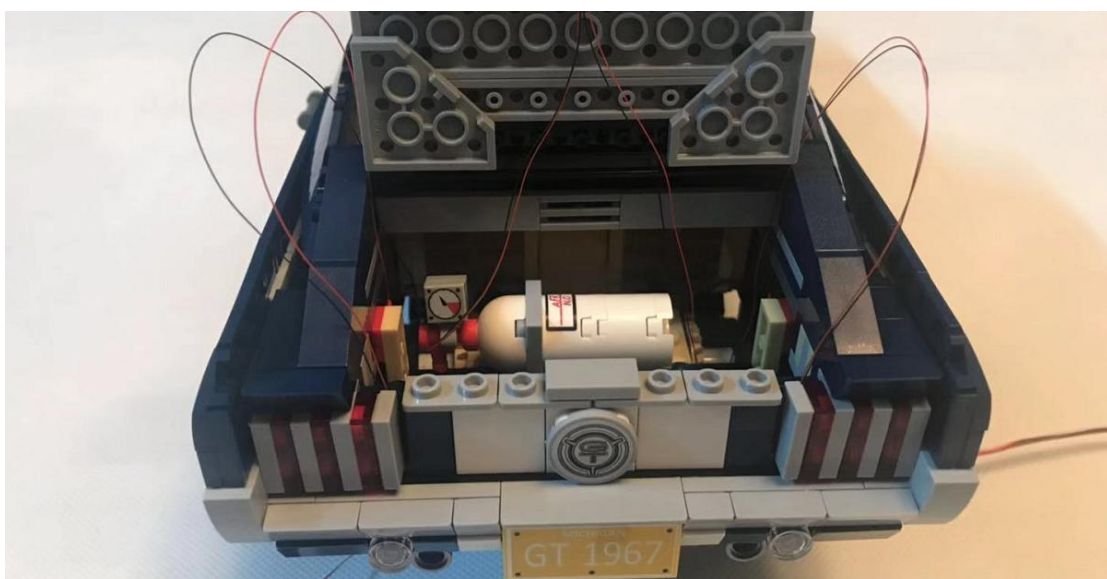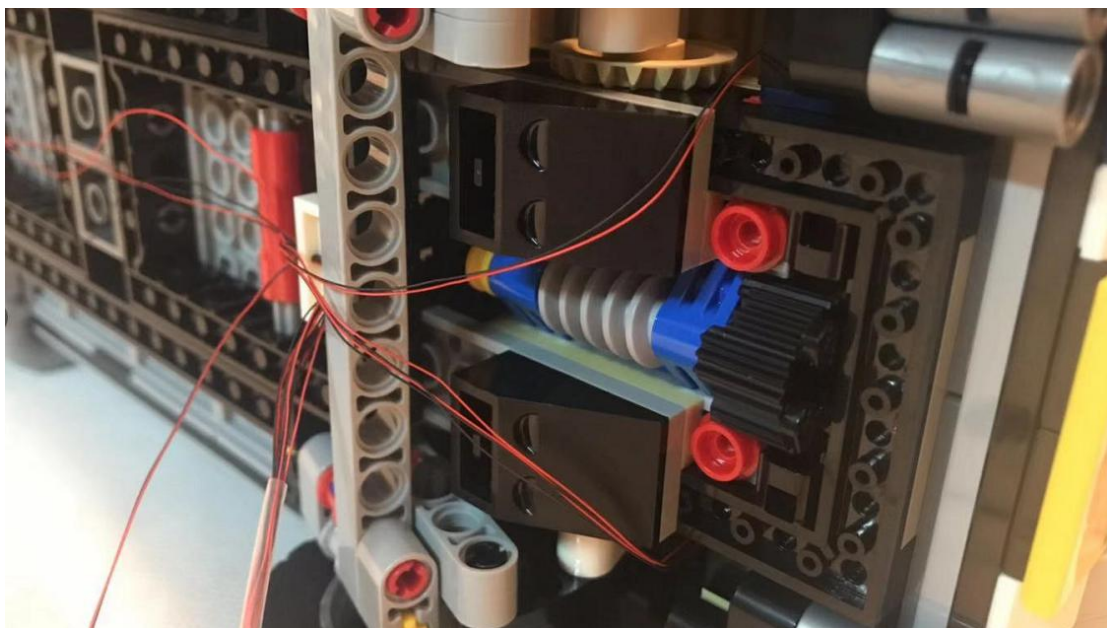


将两个 1x4 灰色光板复原




取下两颗雾灯零件（透明黄颗粒）

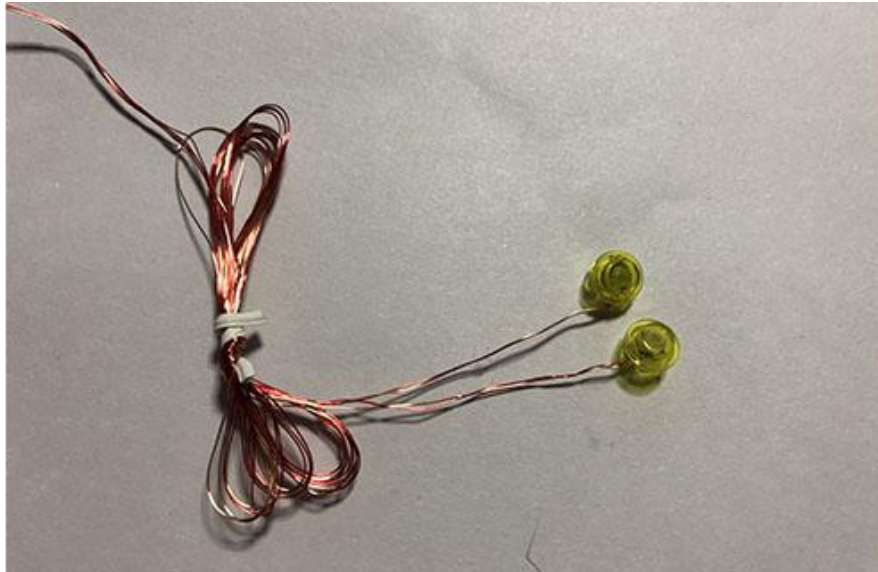


将黄色灯件分别安装到排气孔的位置

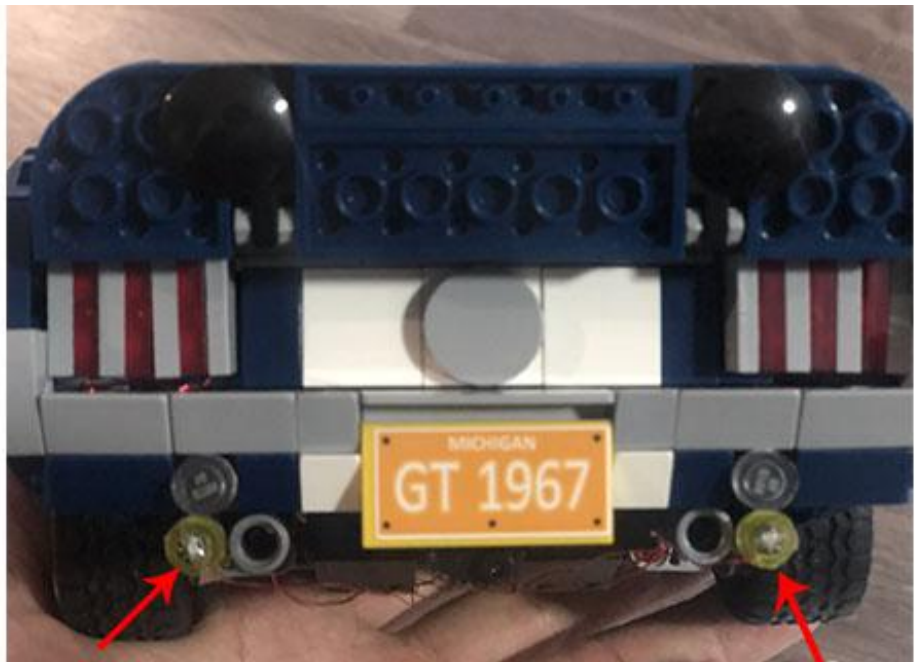


将右排气管处的导线用手指压住，然后翻回排气管固定

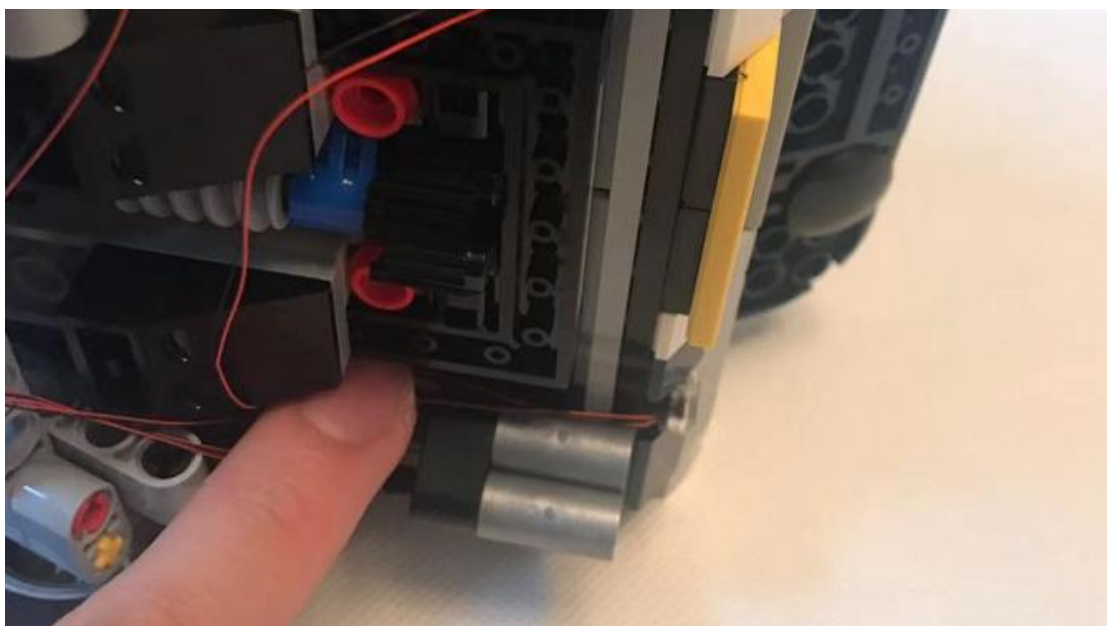



同样的压住左排气管的导线，然后翻回排气管固定

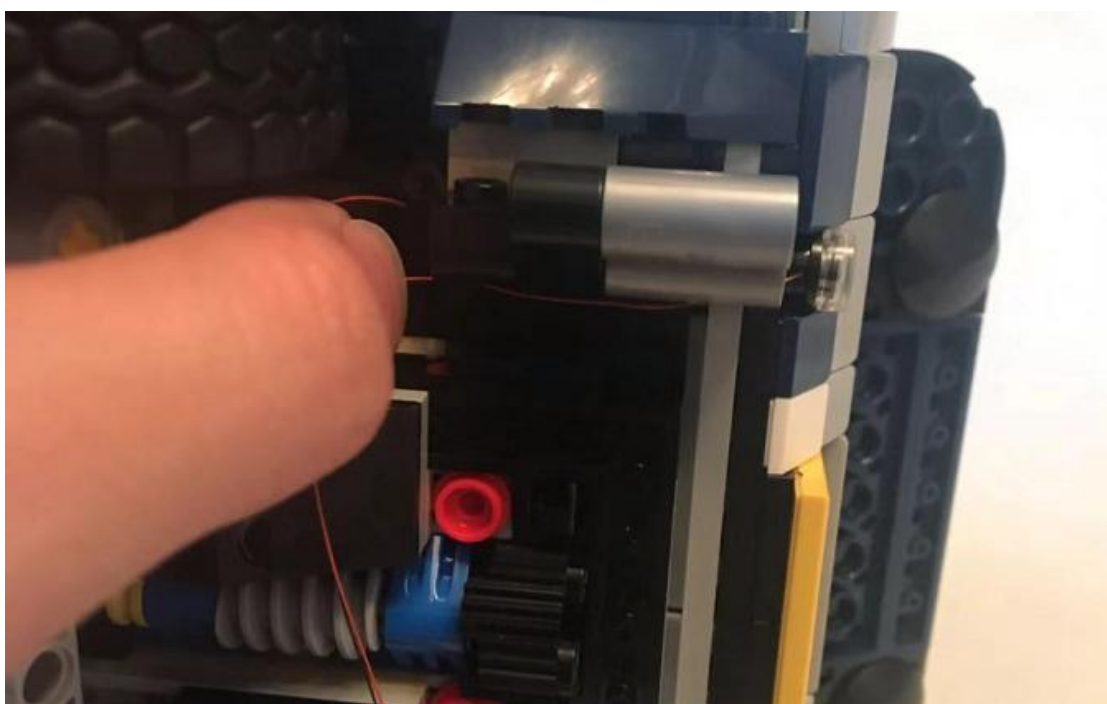

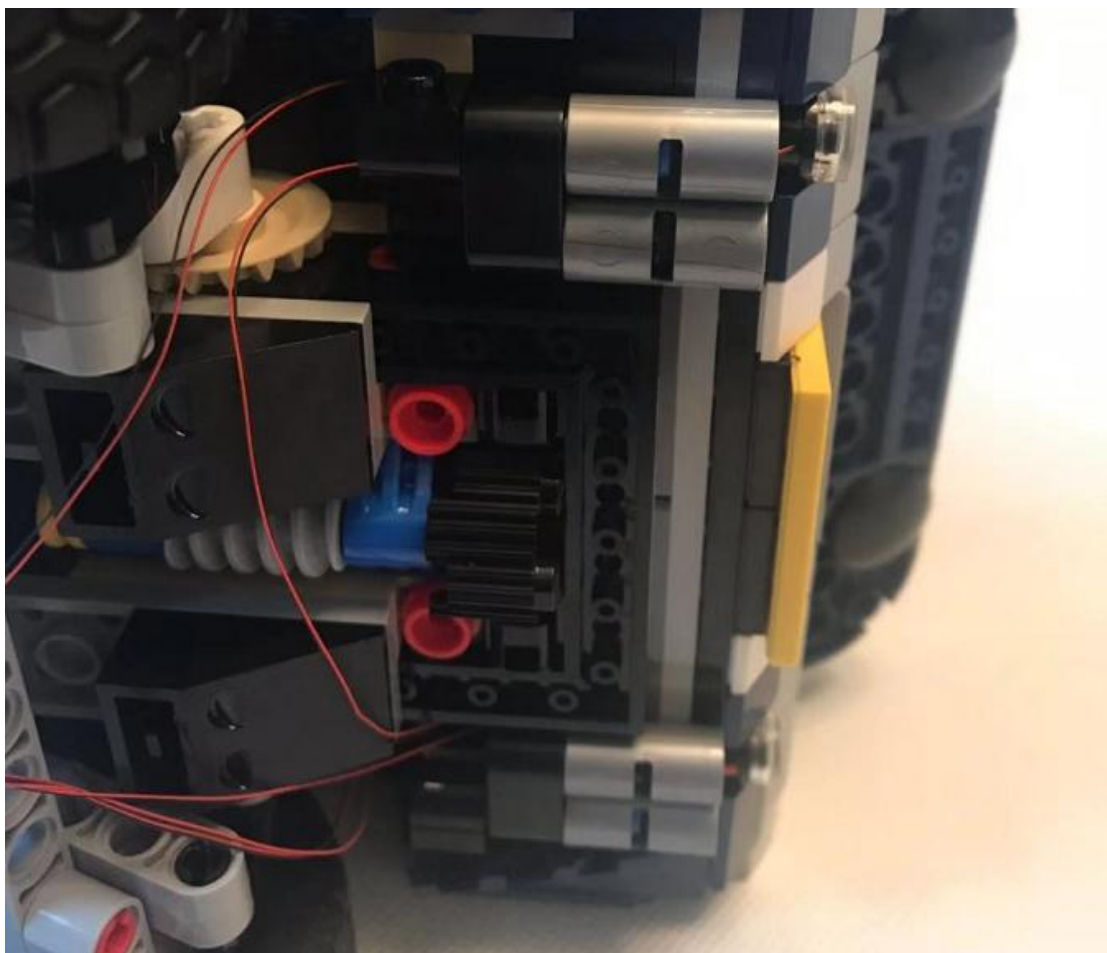



整理车底中部导线，将 4 根导线置于两颗凸点之间，可将后半段稍长的导线往里压一下，完成全部安装

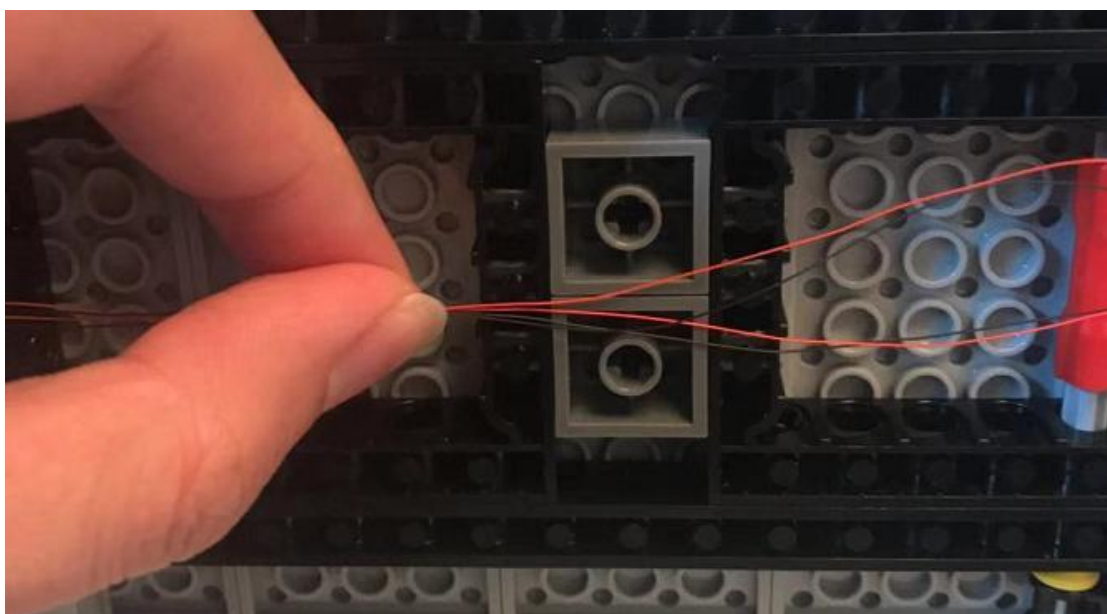

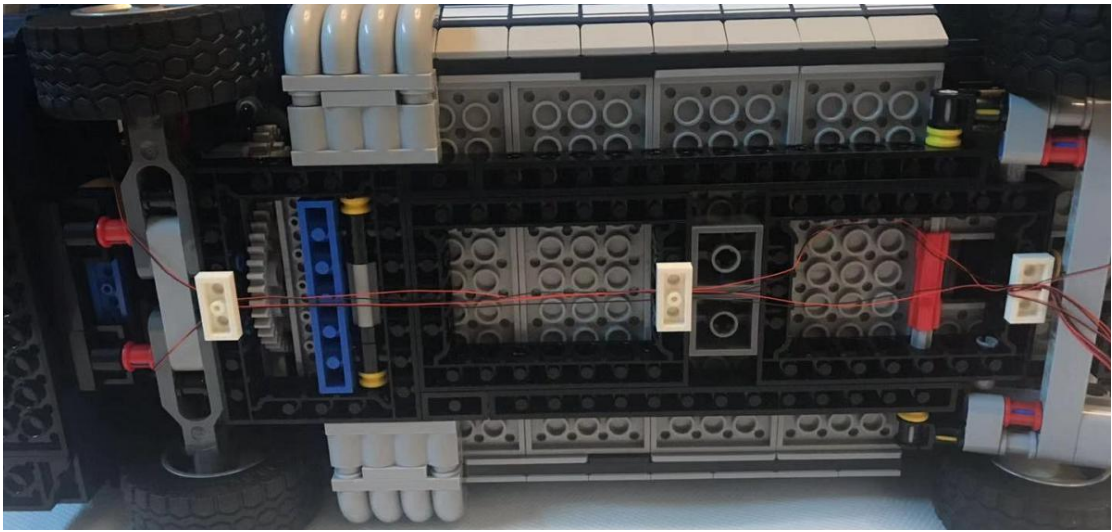

.之后步骤为敞篷状态下，车内灯条位置改方法
将车顶篷前端先翘起拆下，然后拆下灯条

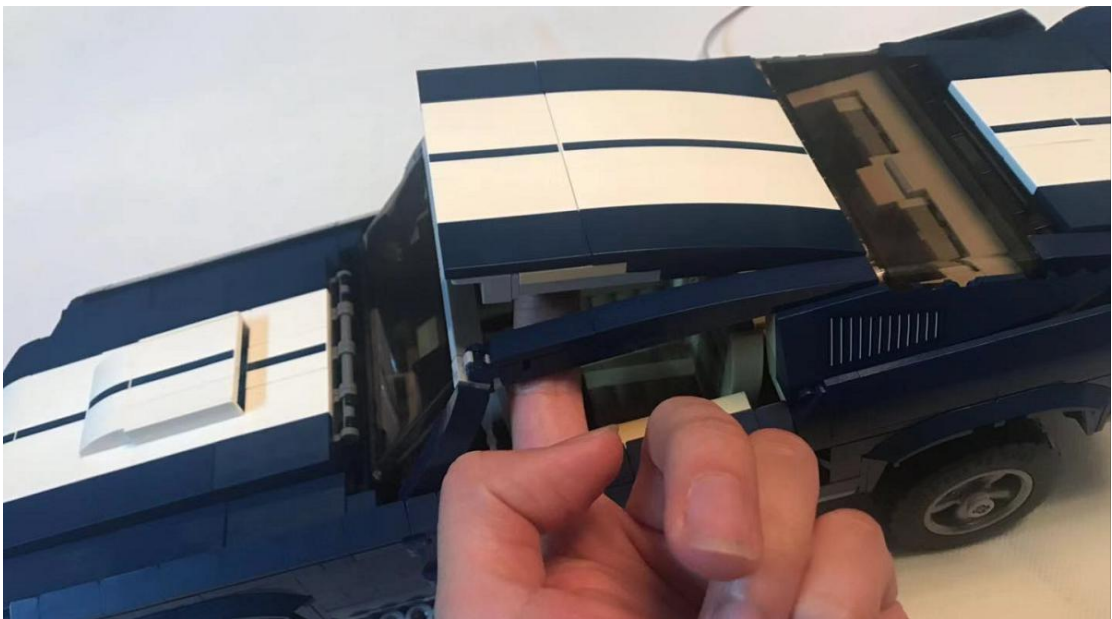

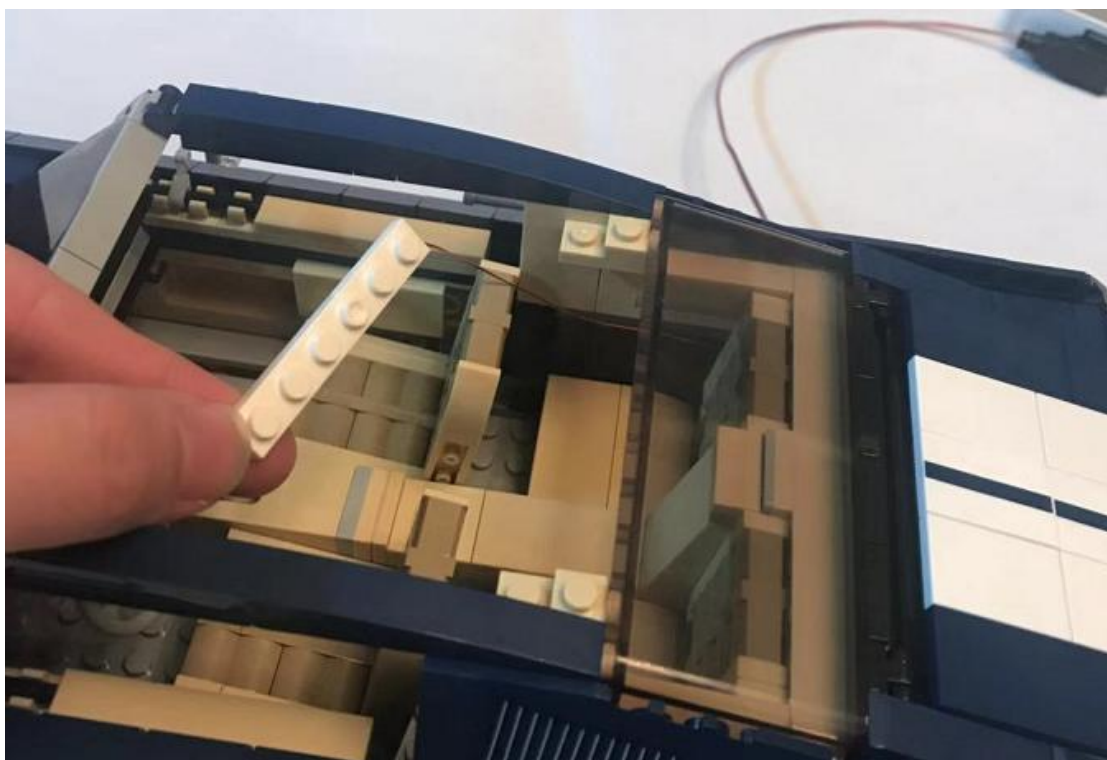

.按下图拆下两条车顶横杠和前车窗



.将灯条导线置于车前座右側縫隙




然后将灯条按下图所示安装到两个 2x4 黑色光板下



装回前车窗和车顶横杠，完成安装



将车子侧倒过来，将剩余的1*8积木条安装到车底

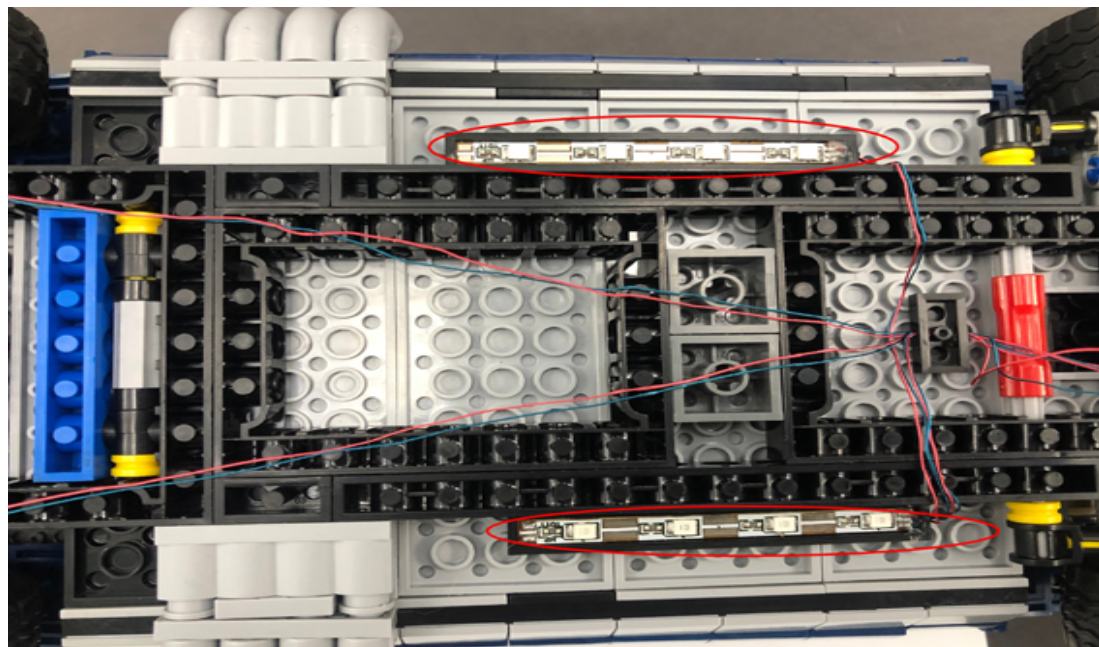

利用剩余积木粒，将车底线束固定，固定完成后接上电源，点亮福特野马