

# Fluch der Karibik Black Pearl

## Anleitung



Bevor Sie mit der Installation beginnen, stecken Sie bitte den USB-Stecker in die Batterie, um das Licht einzuschalten und sicherzustellen, dass das Licht richtig funktioniert





Entfernen Sie vor der Montage das Segeltuch von den beiden Pfosten in der Mitte des Bootes

Entfernen Sie zunächst die Treppen auf beiden Seiten des Piratenschiffs,  
nehmen Sie sie ab und legen Sie sie beiseite




Nehmen Sie das Achtercockpit aus dem Weg,  
entfernen Sie den Achtercockpit-Zaun und nehmen Sie die Beleuchtung vom Boot

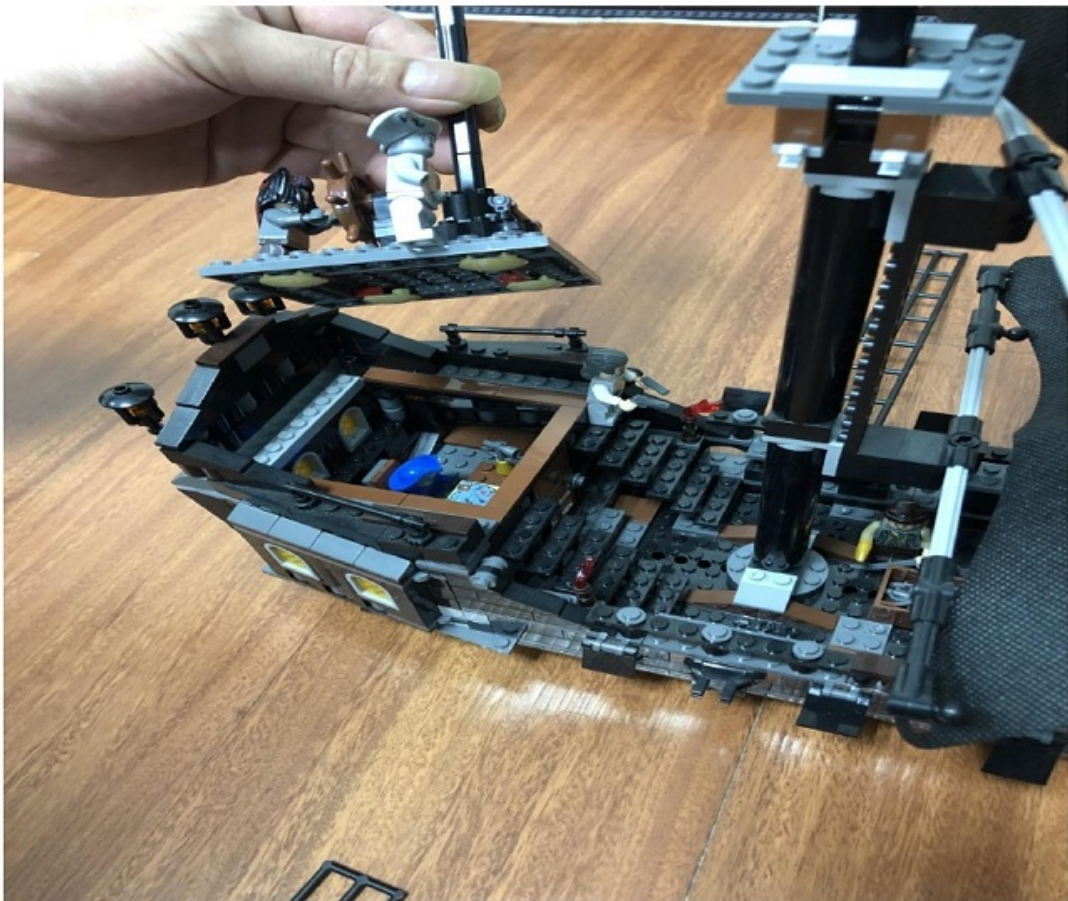


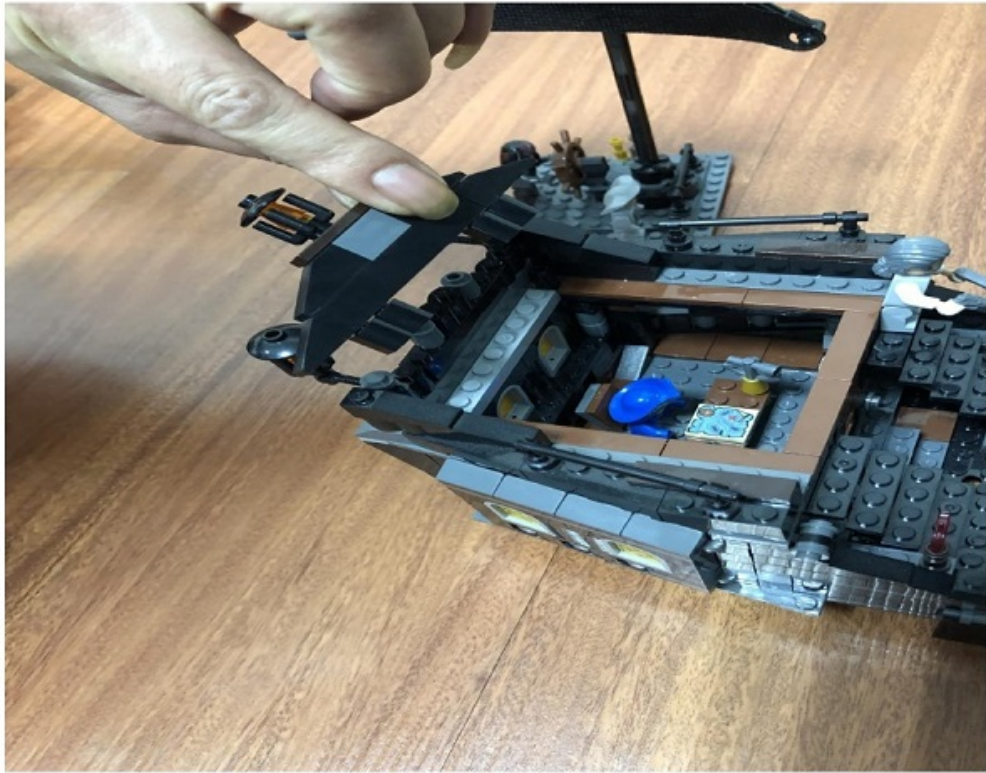


Die folgenden Teile wurden entfernt

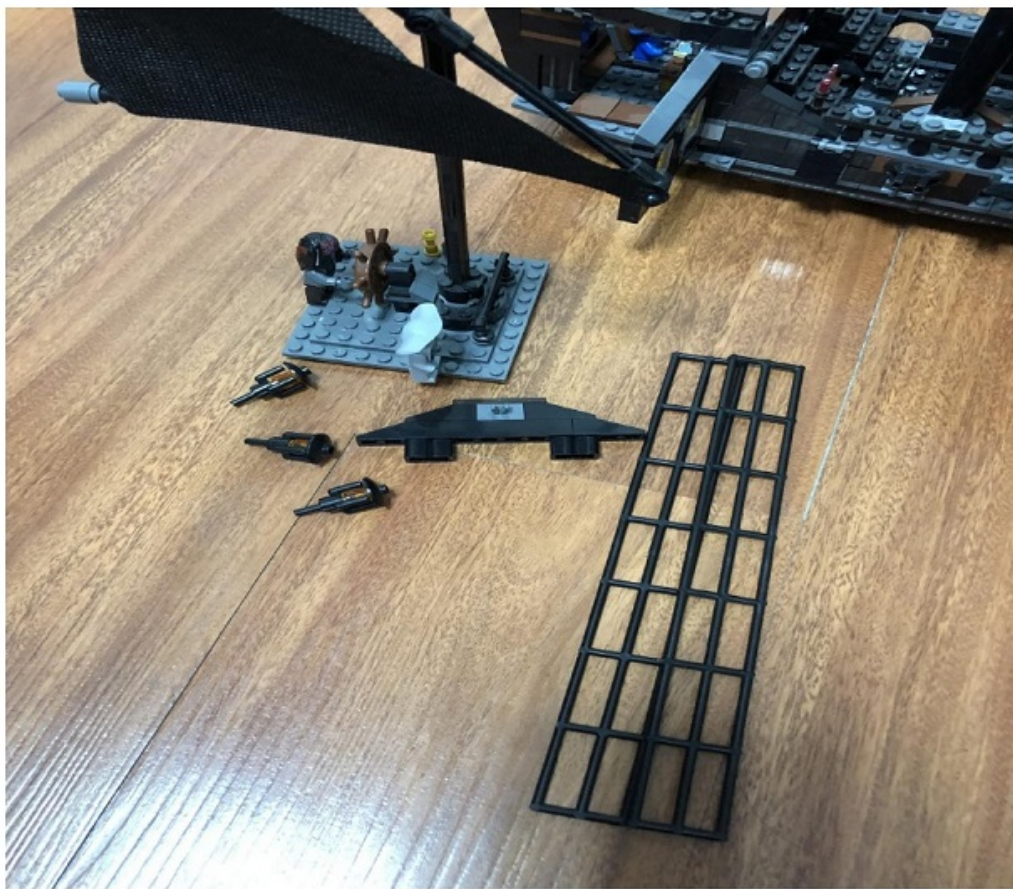


Entfernen der Leitplanken auf beiden Seiten des Rumpfes

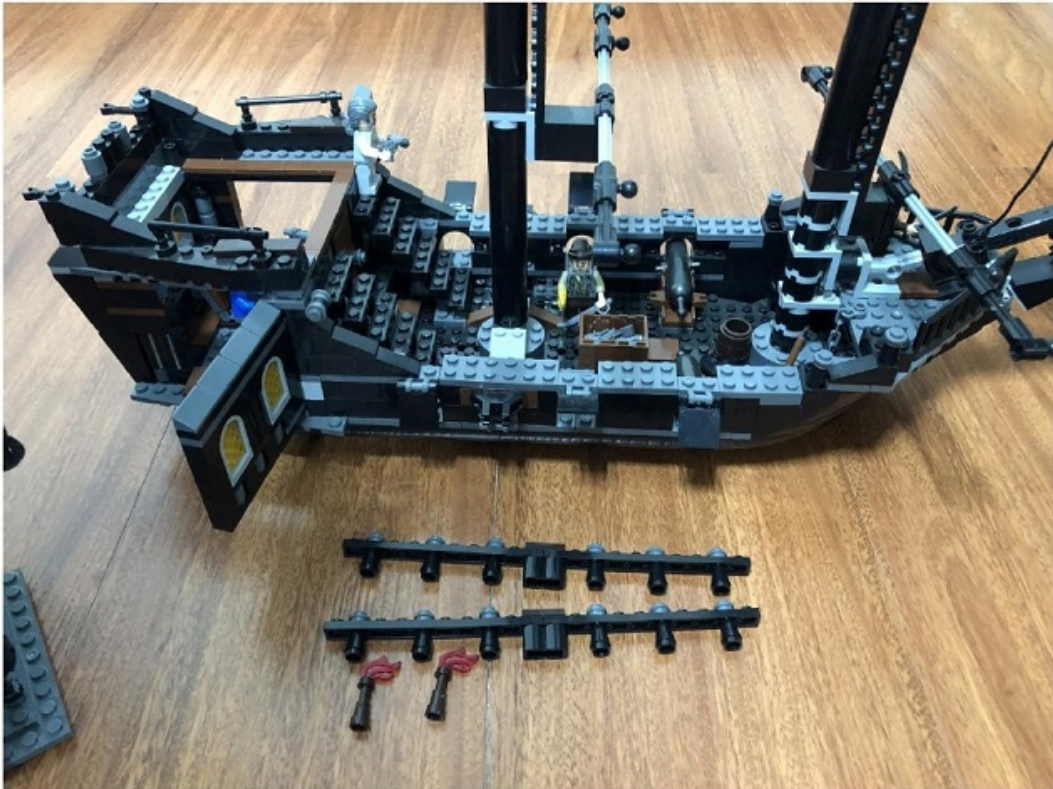


Entfernen Sie die Blöcke 2\*4 2\*6 unter der Leitplanke auf beiden Seiten

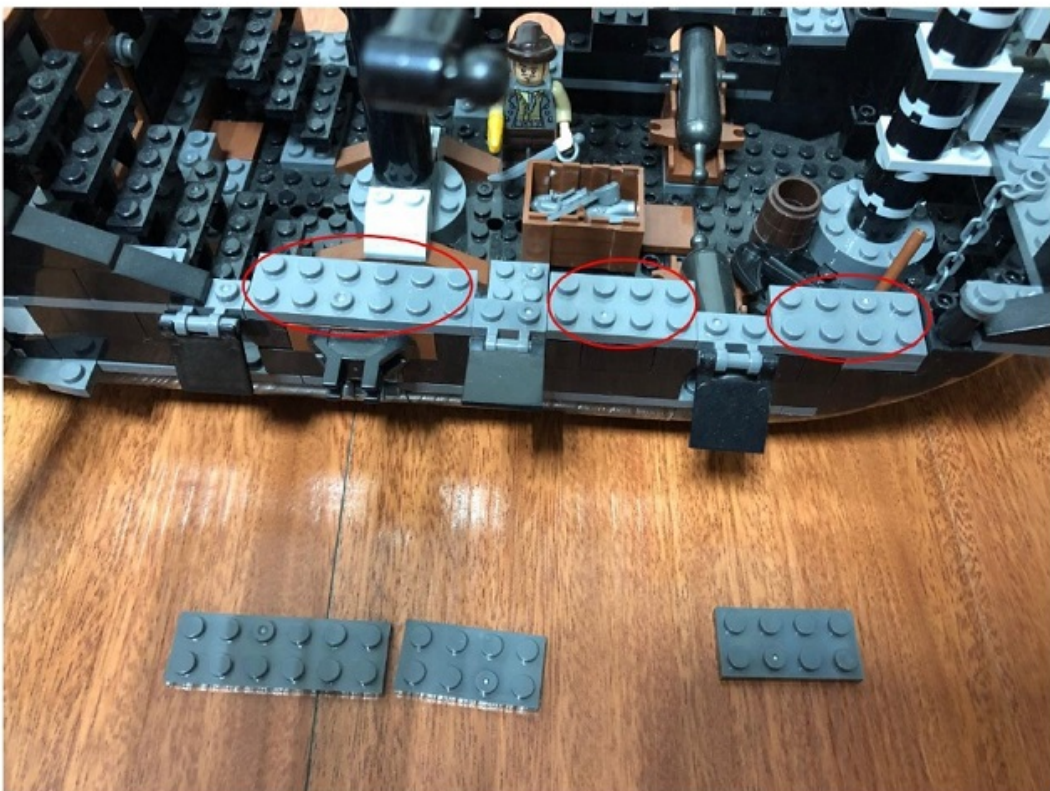


Nehmen Sie die Leuchte heraus und packen Sie die folgenden Lichterketten aus

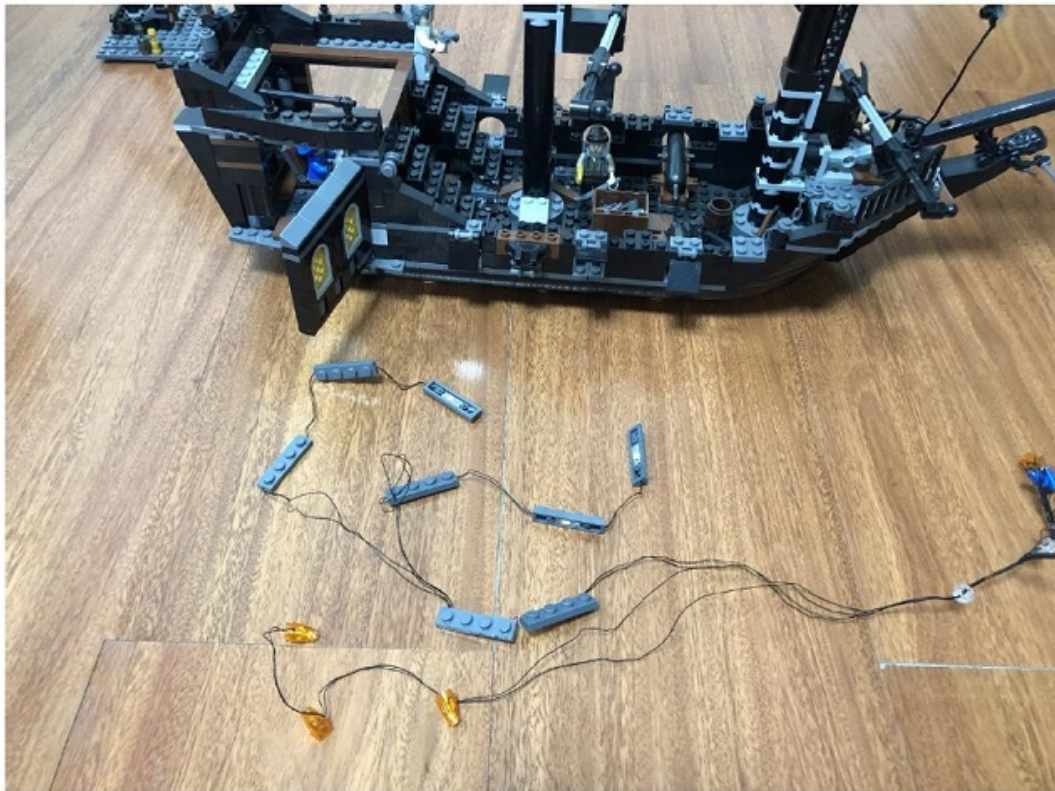

Nehmen Sie einen der Blöcke und führen Sie ihn mit dem Glühbirnenblock durch das untere Ende der Treppe

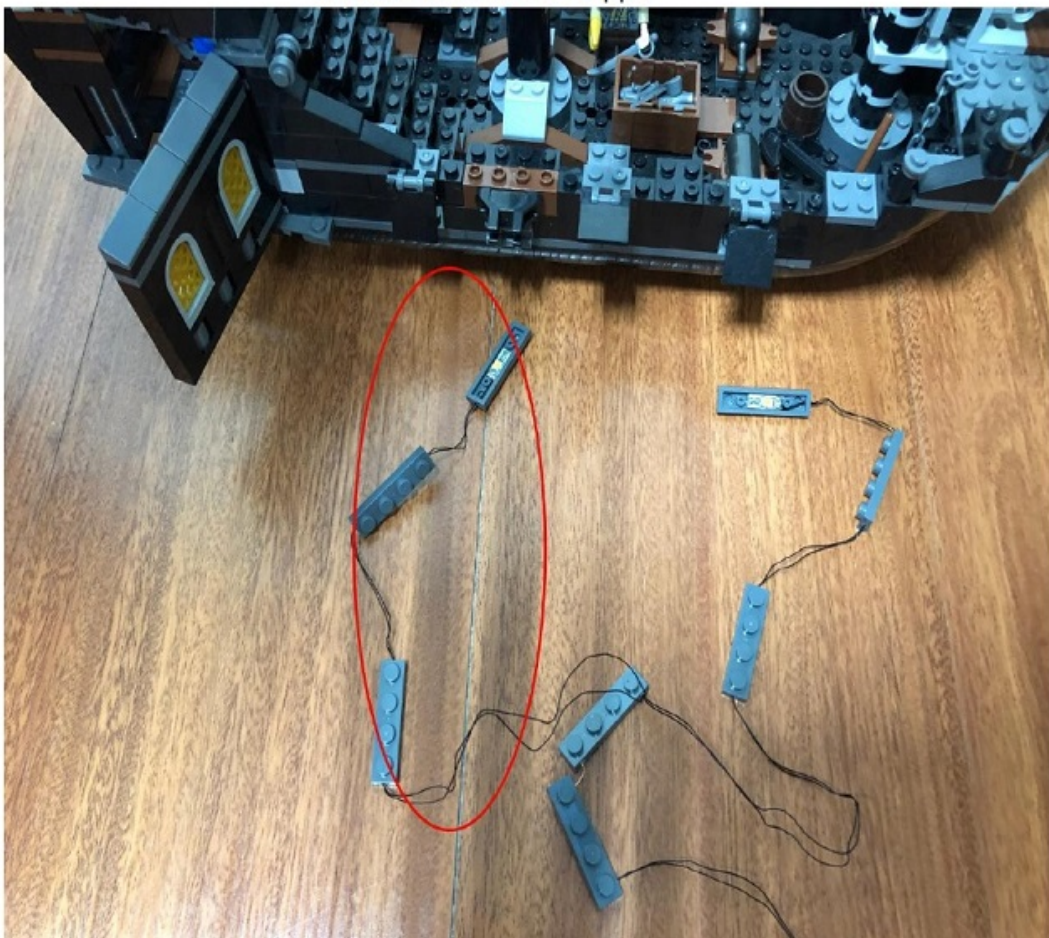


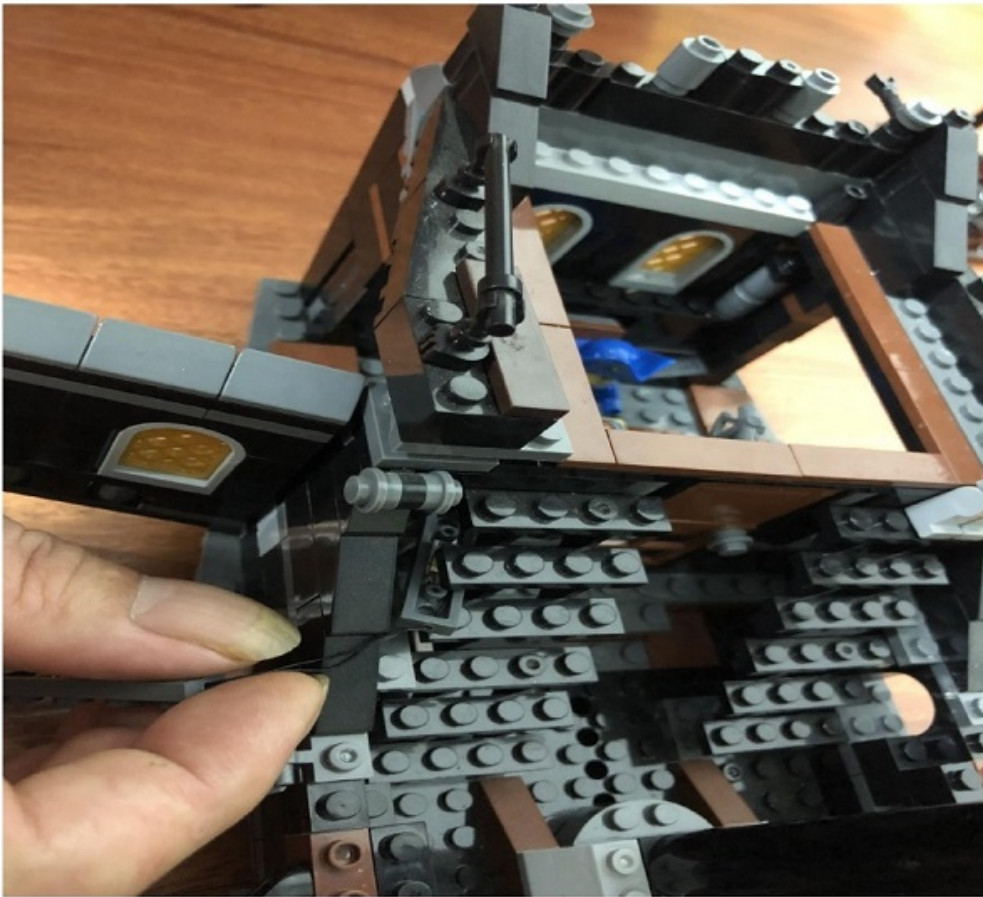


Hier sind die Blöcke, die durchgelaufen sind



Nehmen Sie die 1\*4-Block-Lichtschnur heraus und fädeln Sie sie durch die andere Seite der Treppe

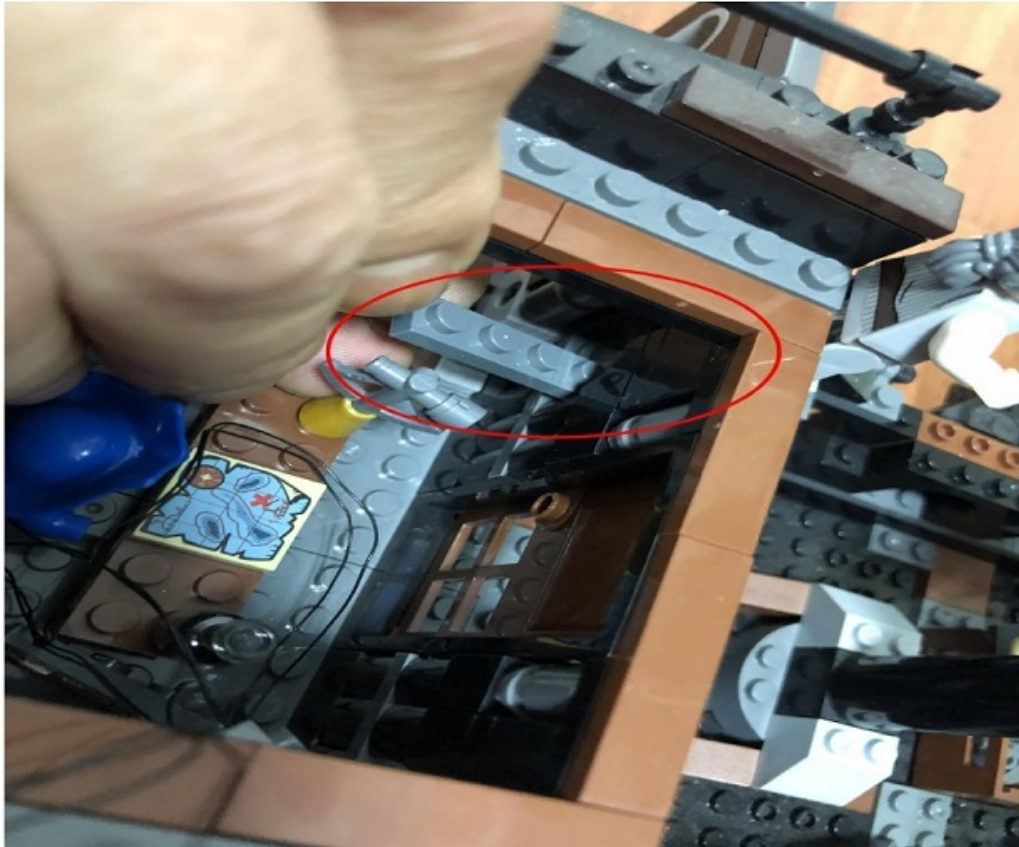


Sobald alle 3 Teile herausgeschraubt sind, entfernen Sie die beiden Kanonen auf beiden Seiten und installieren Sie die Blöcke oberhalb des Fensters

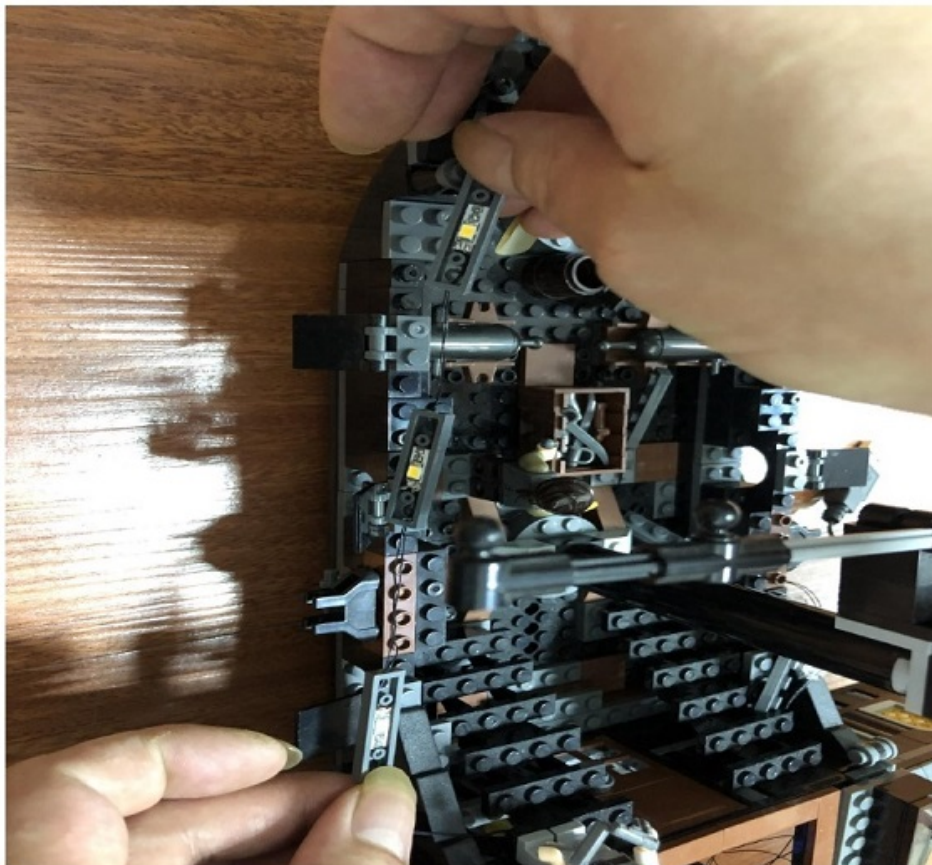





Platzieren Sie den Draht in dieser Position und installieren Sie die zuvor entfernte 2\*6-Blockplatte wieder an ihrem Platz

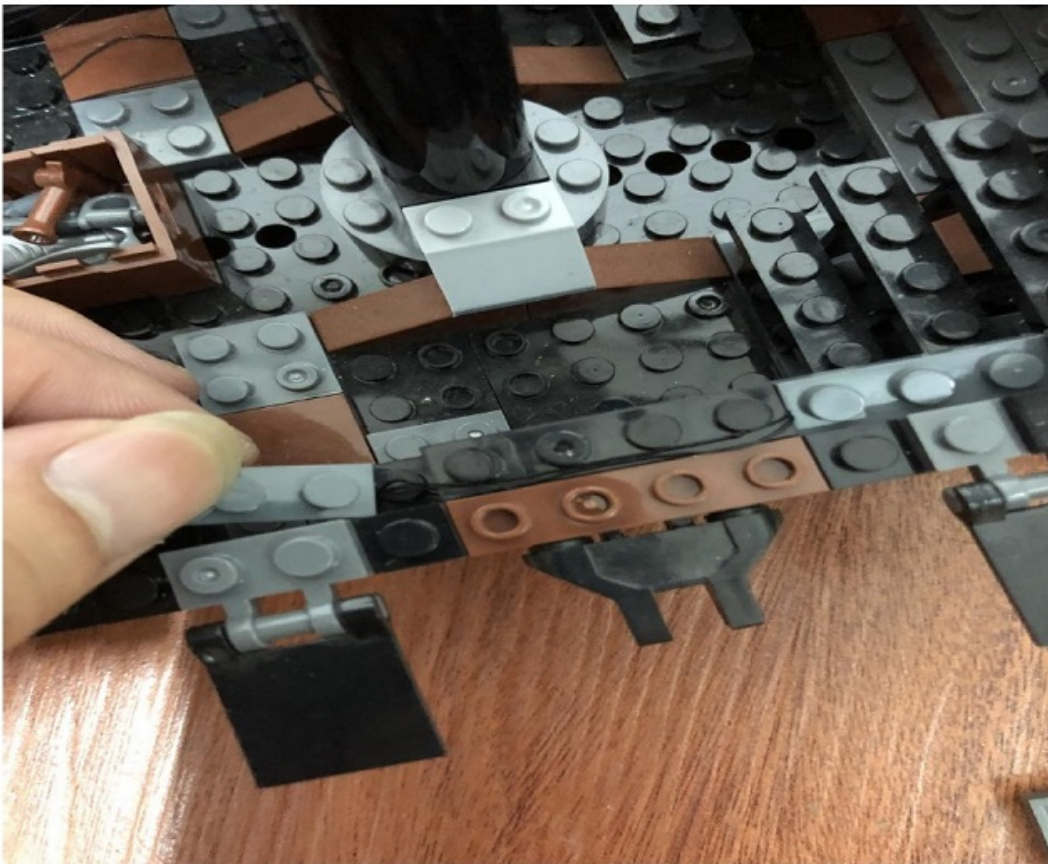



Installieren Sie die nachfolgenden Bootslichter und richten Sie die Drahnte aus, und bringen Sie die zuvor entfernte 2\*4-Blockplatte wieder an.

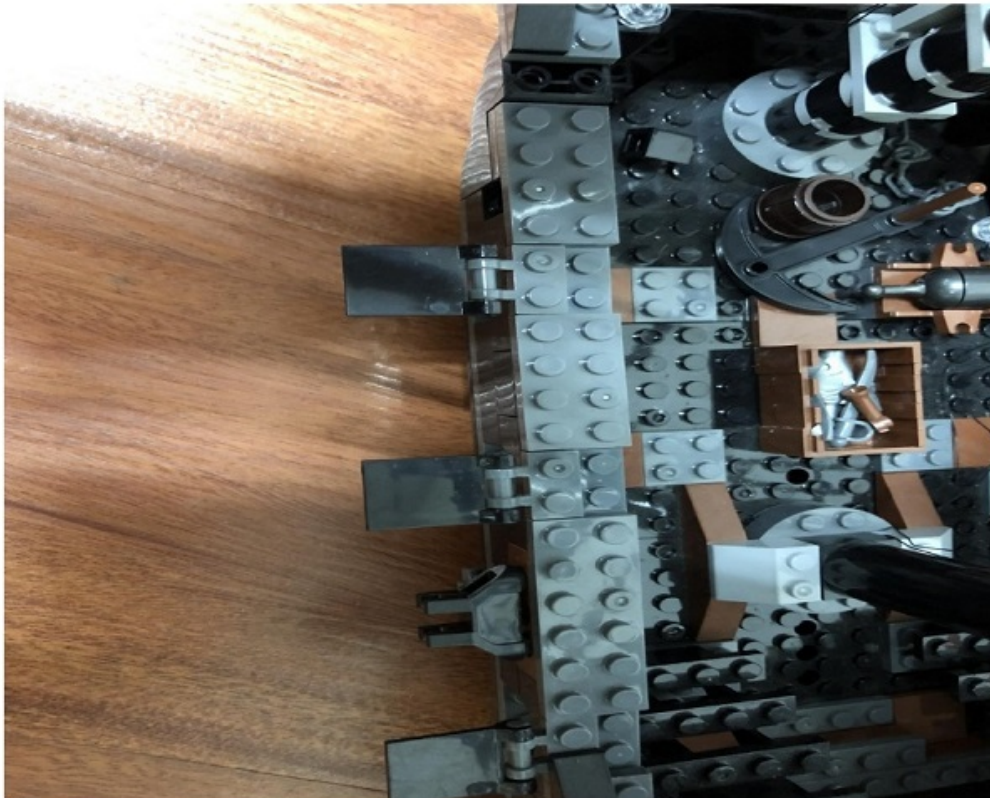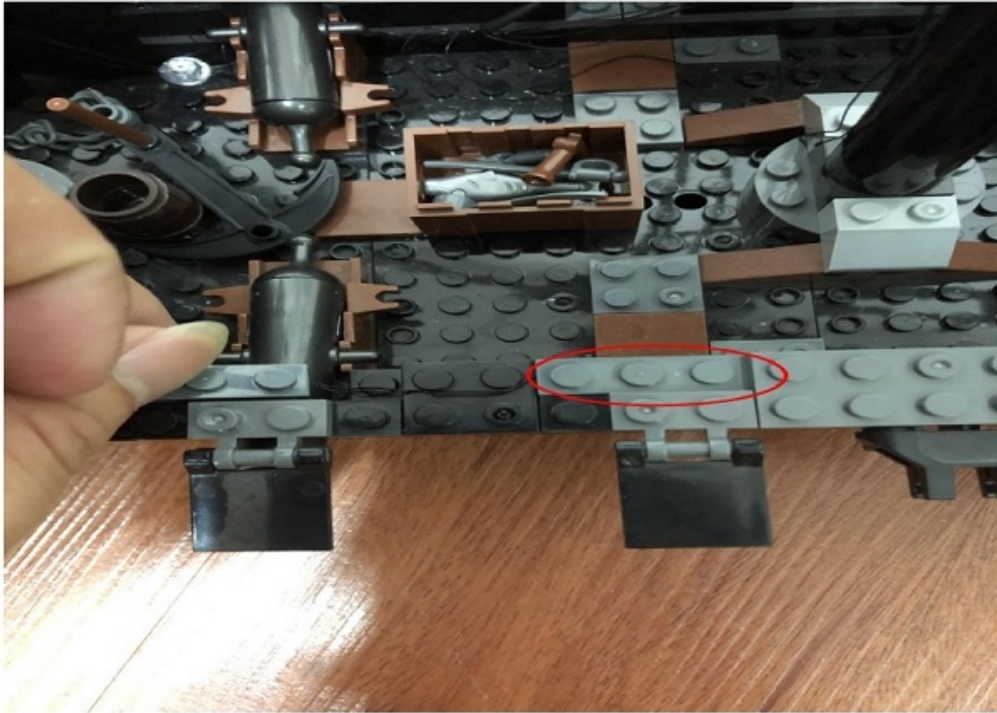

## Montieren Sie auf der anderen Seite die Schiffbeleuchtung auf die gleiche Weise


Kehren Sie zum Standort der Kabine zurück,  
nehmen Sie den zuvor entfernten Wandleucher heraus,  
entfernen Sie die folgende Lichterkette und setzen Sie die Teile wieder auf den Wandleucher



Der Austausch wirkt sich wie folgt aus



Nehmen Sie den Heckanschlag heraus,  
platzieren Sie die Leitung in dieser Position und bringen Sie den Anschlag wieder an

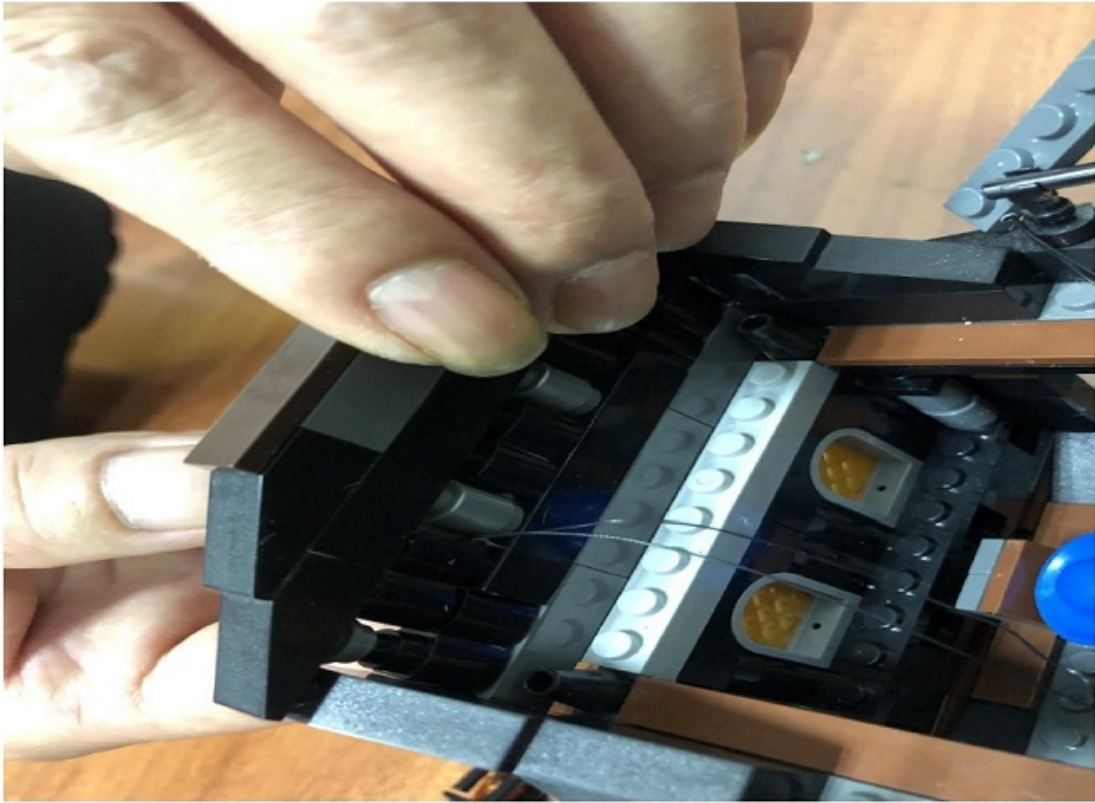

Bringen Sie den Wandleuchter wieder an, und die fertige Installation sieht wie folgt aus



Nehmen Sie das zuvor entfernte Cockpit heraus



Montieren Sie die verbleibenden zwei Teile der Blockleuchte in dieser Position und setzen Sie dann das Cockpit wieder ein





Das Ergebnis nach der Installation



Demontieren Sie als Nächstes die folgenden Lichtstränge




Entfernen Sie die folgenden Teile

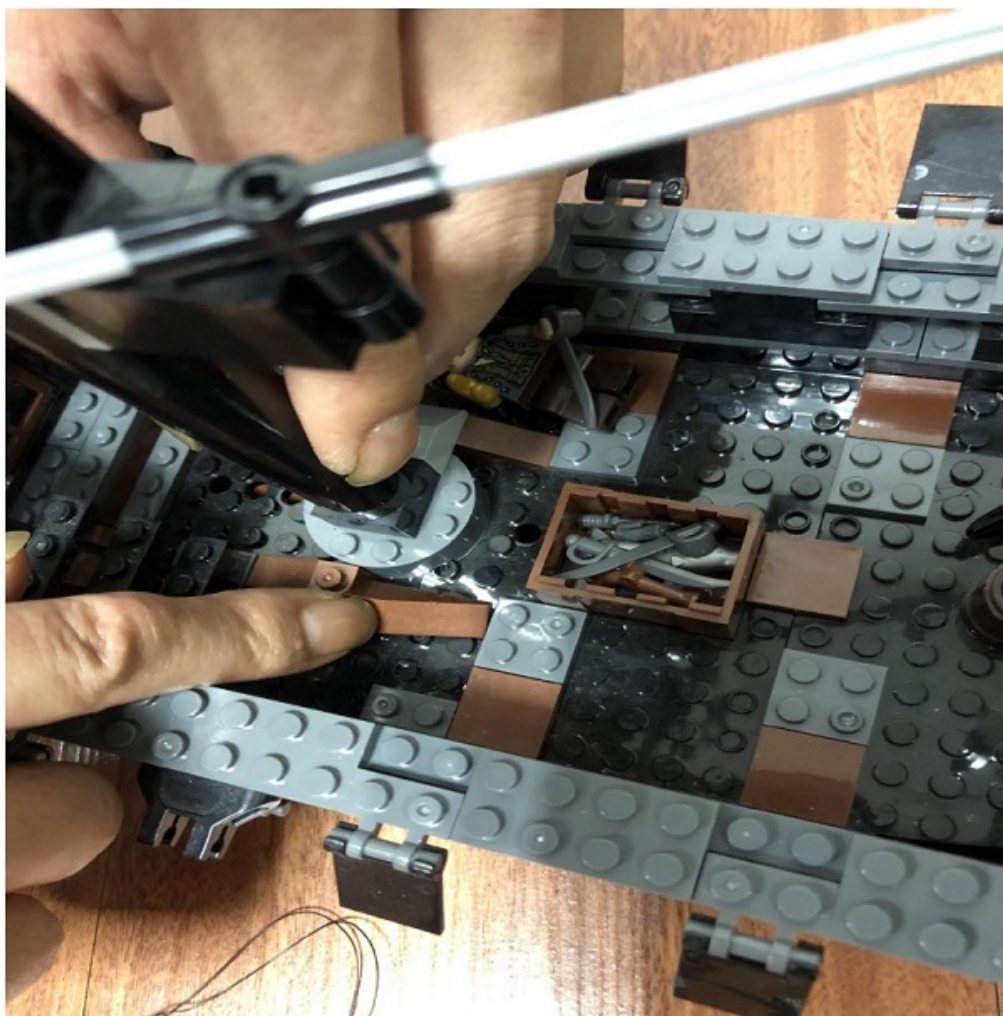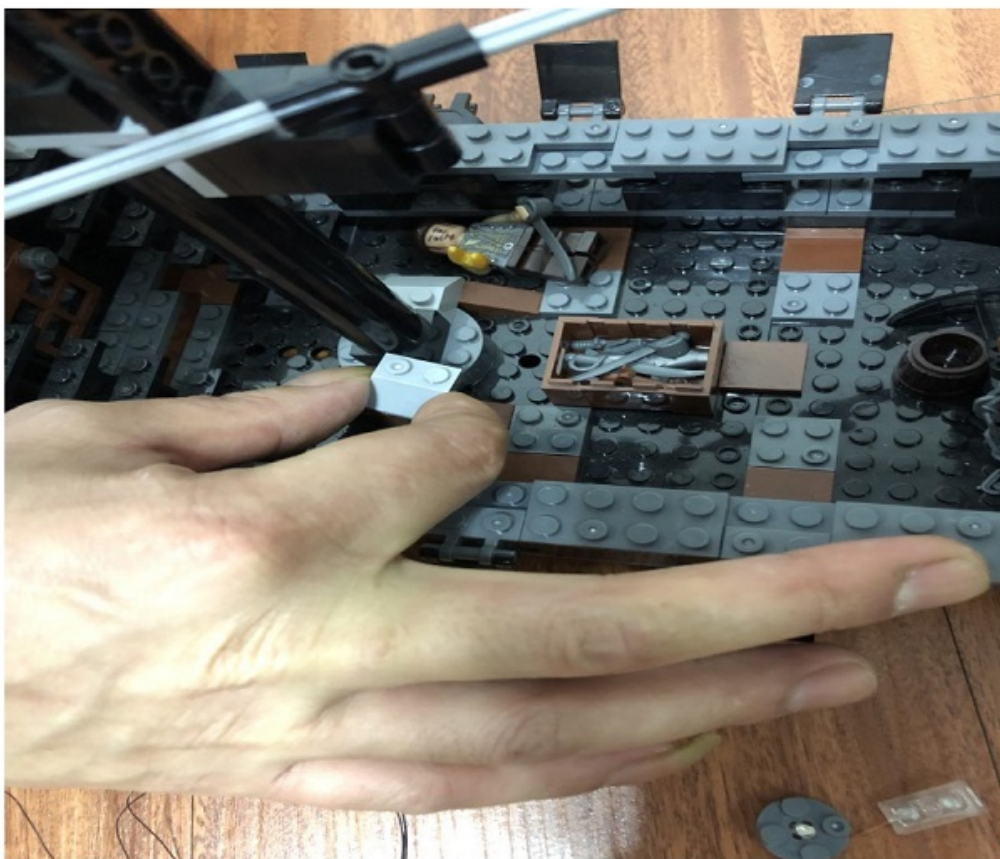




Befestigen Sie die Lichtschnüre an der entfernten 2\*4-Blockplatte an folgenden Positionen

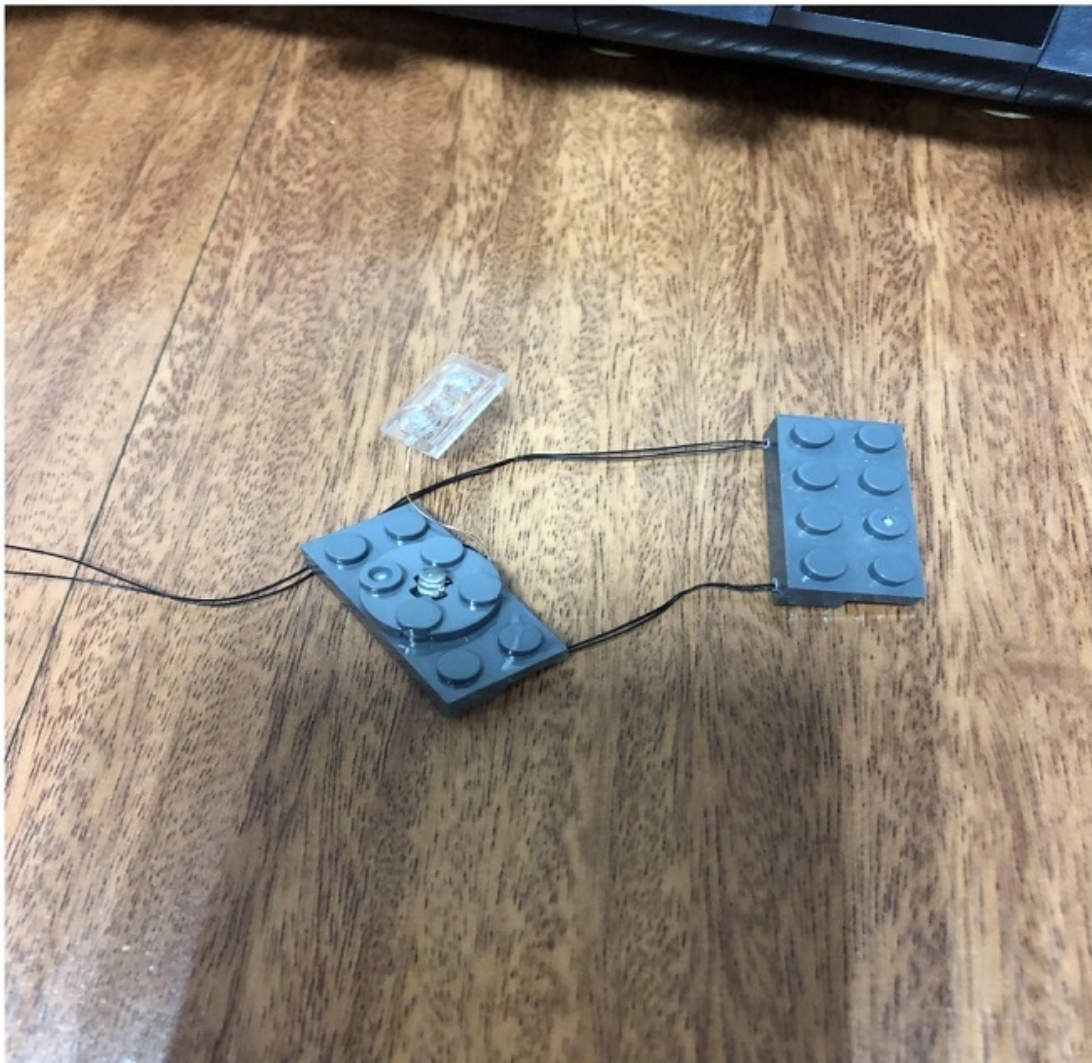




Nach der Installation setzen Sie die Blöcke wieder ein,  
und das Ergebnis nach der Installation ist wie folgt

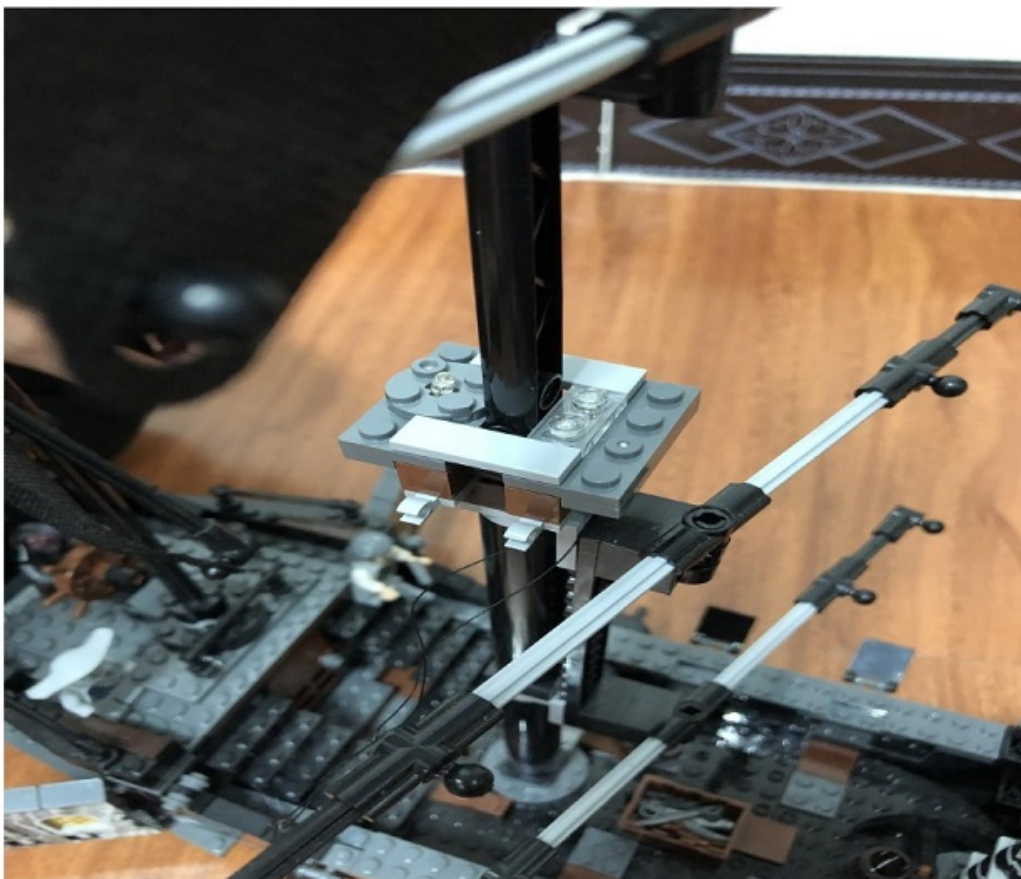


Entfernen Sie das Blockbrett vor dem Pfosten und  
verbergen Sie das Kabel hinter dem Blockbrett



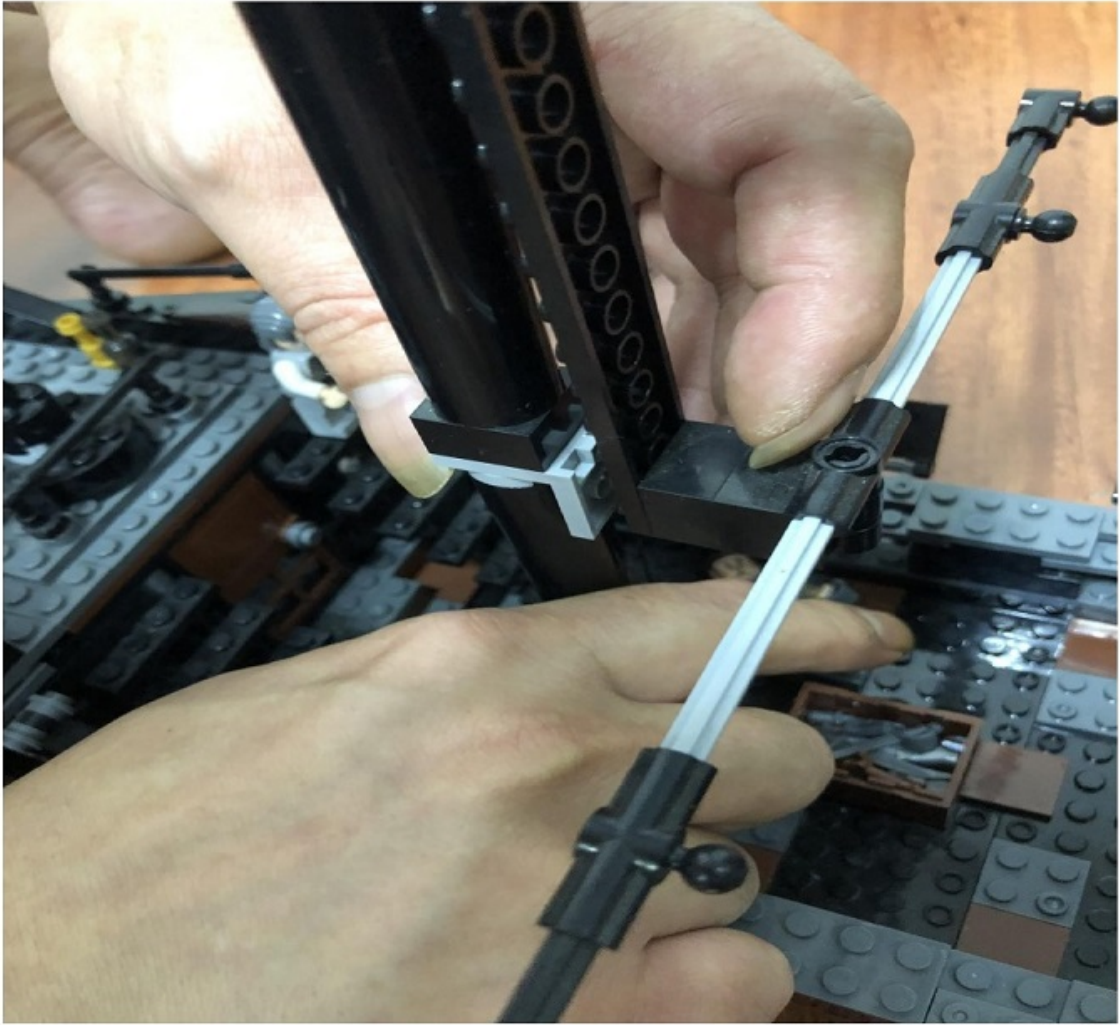


Entfernen Sie die zuvor entfernten Blöcke und verstecken Sie den Draht unter den Blöcken





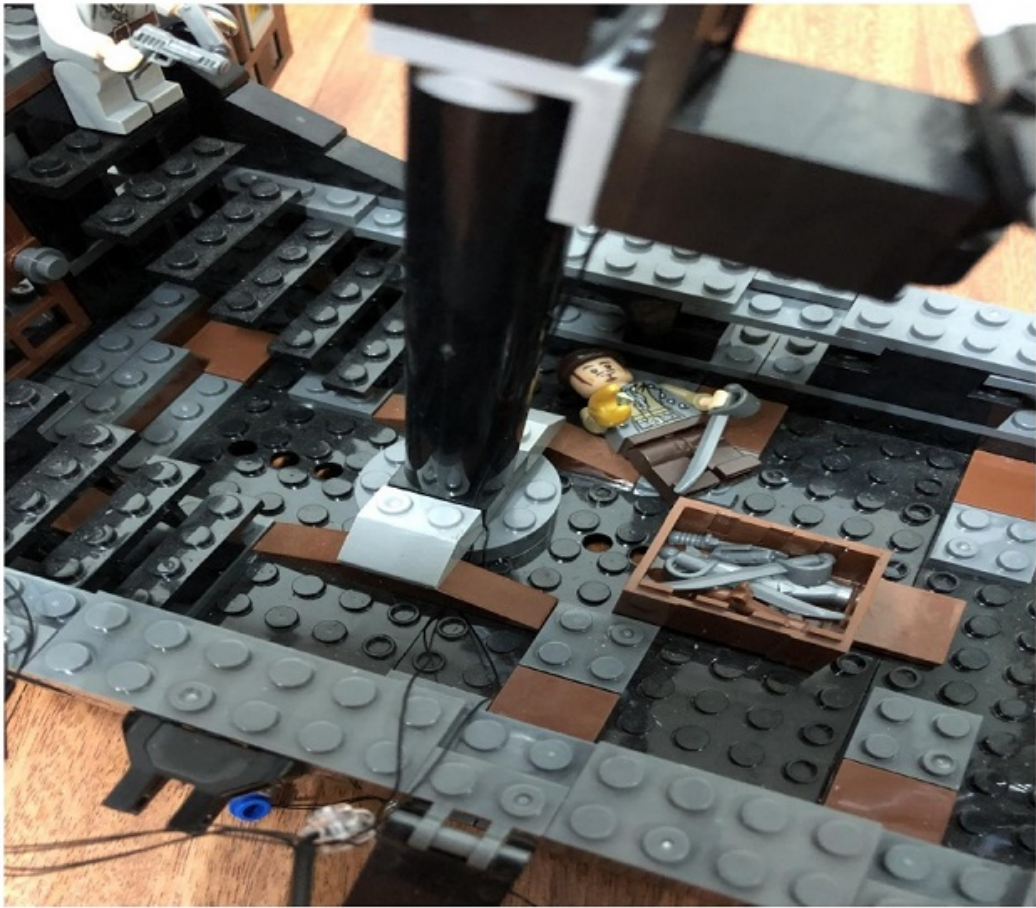


Auspacken Sie die restlichen Lichtstränge

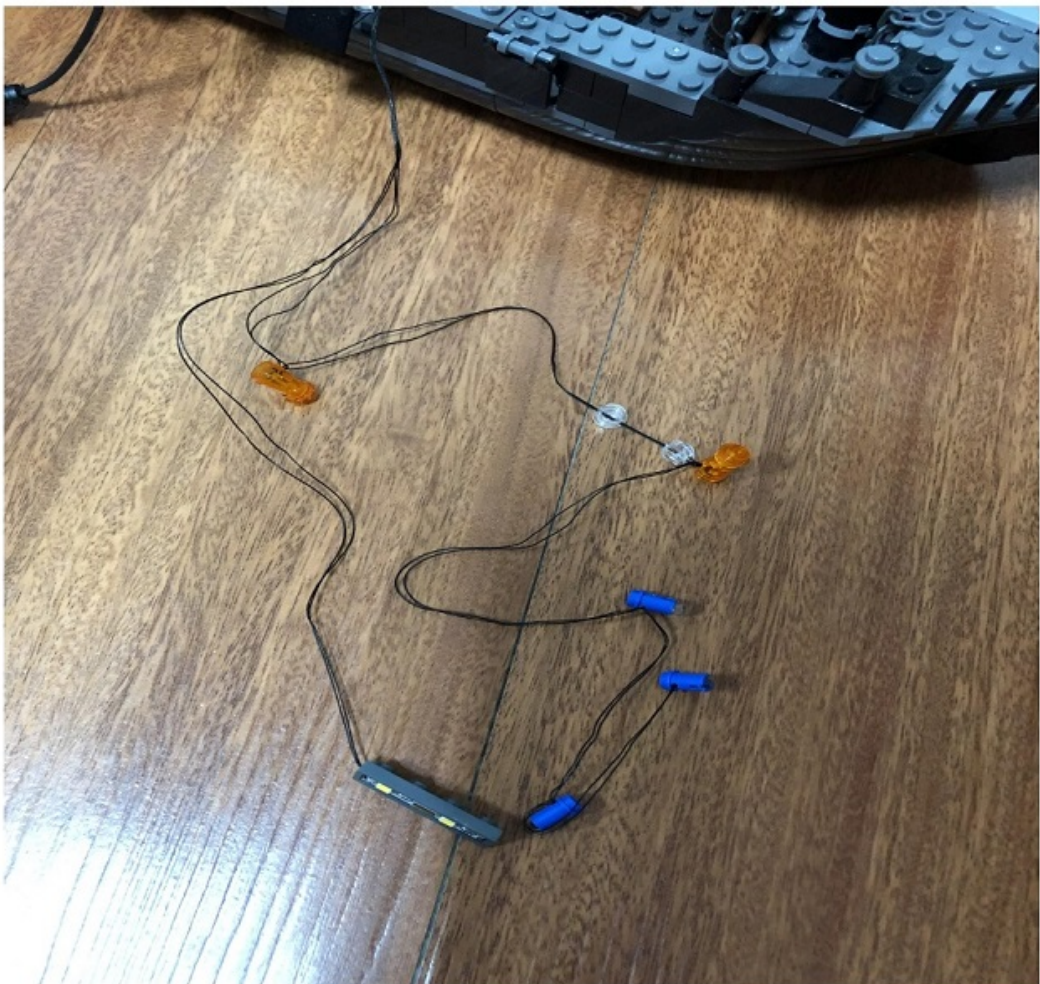


Führen Sie die Lichterkette durch diese Position

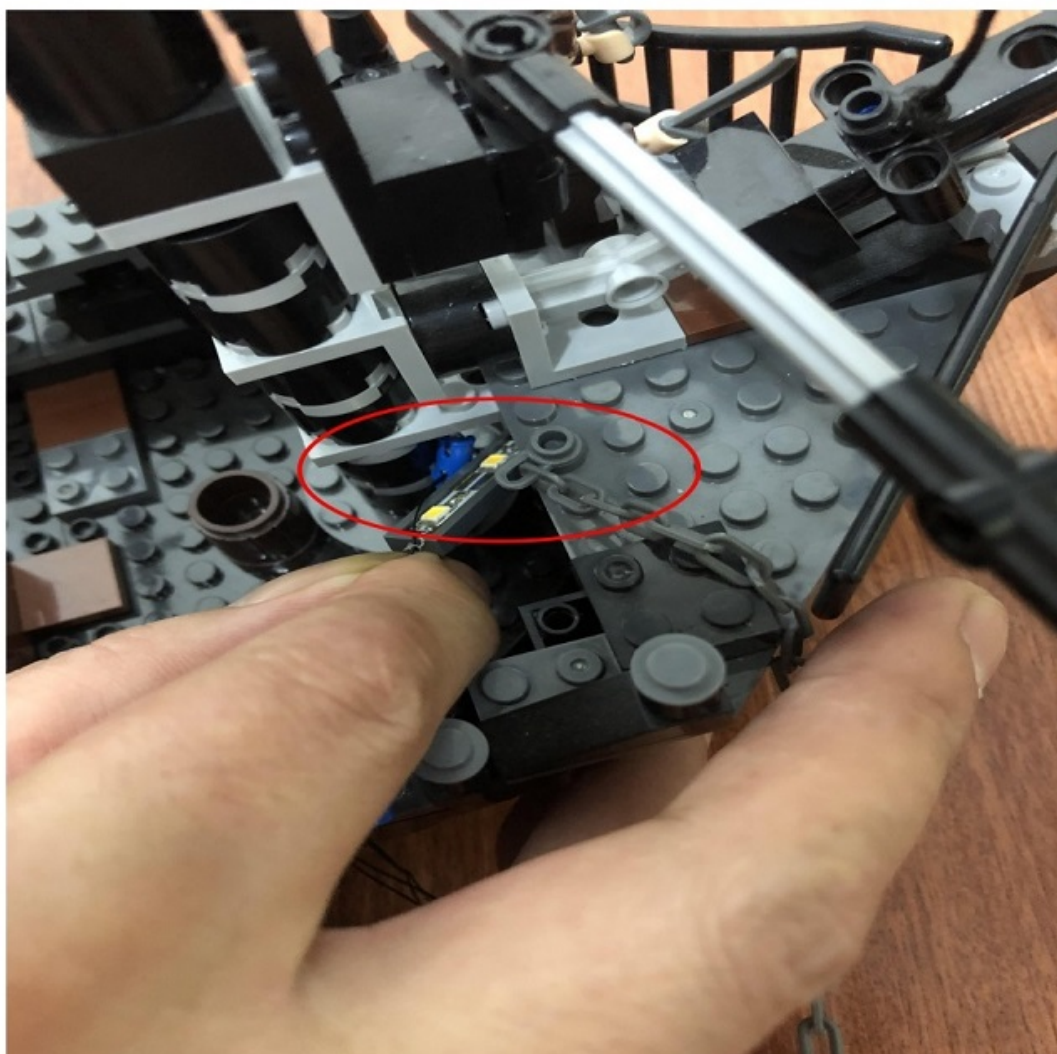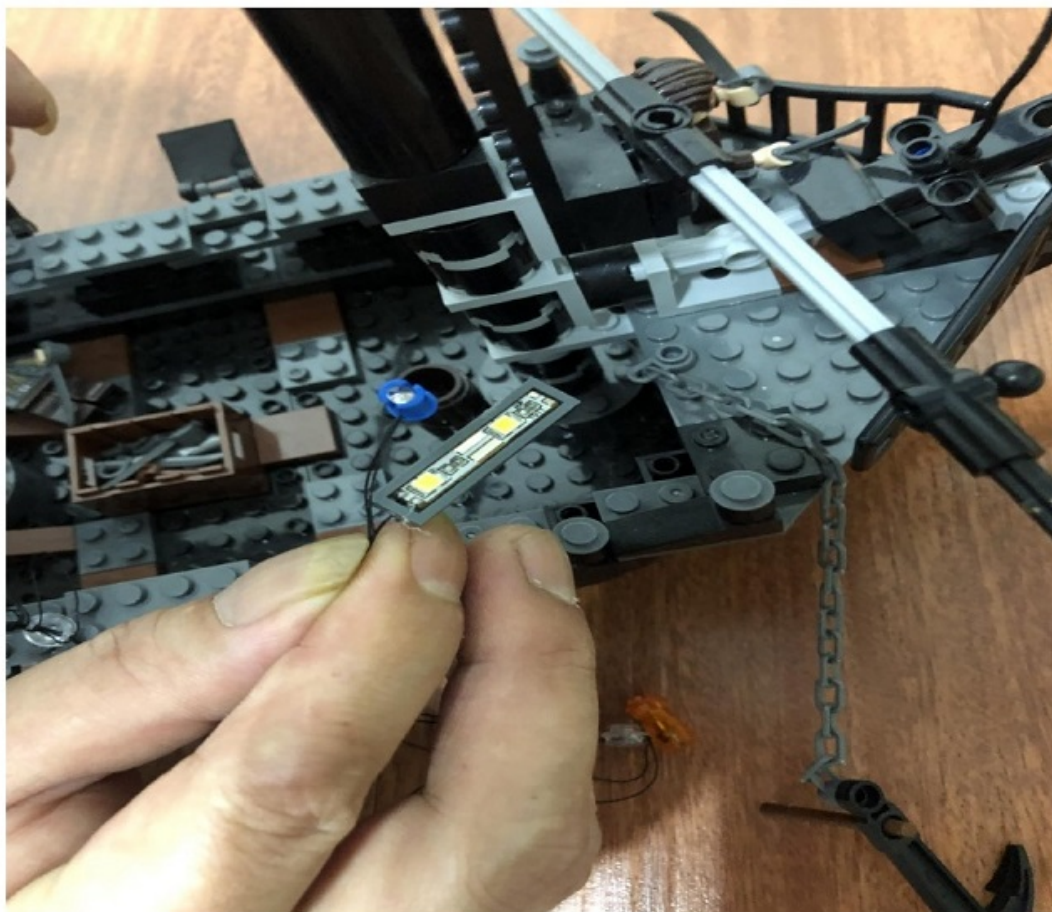


Hier sind die Lichterketten, die durchgelaufen sind

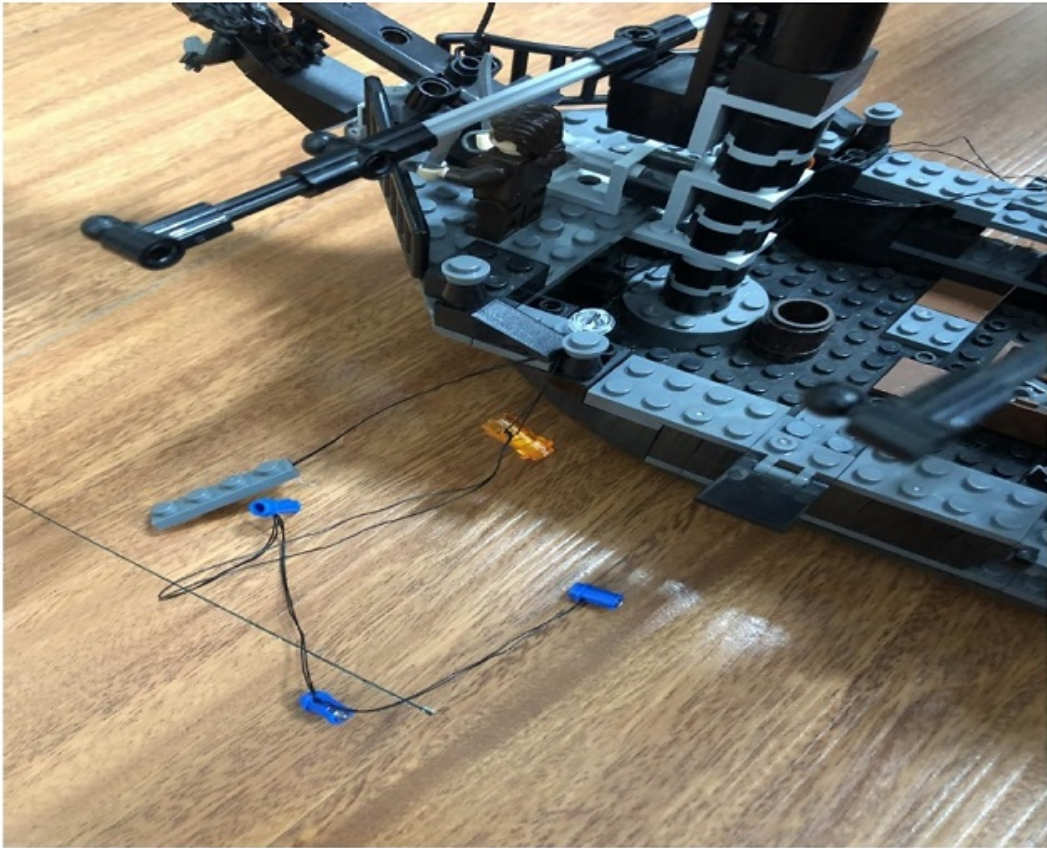



Ersetzen Sie die unteren Bugleuchten auf beiden Seiten

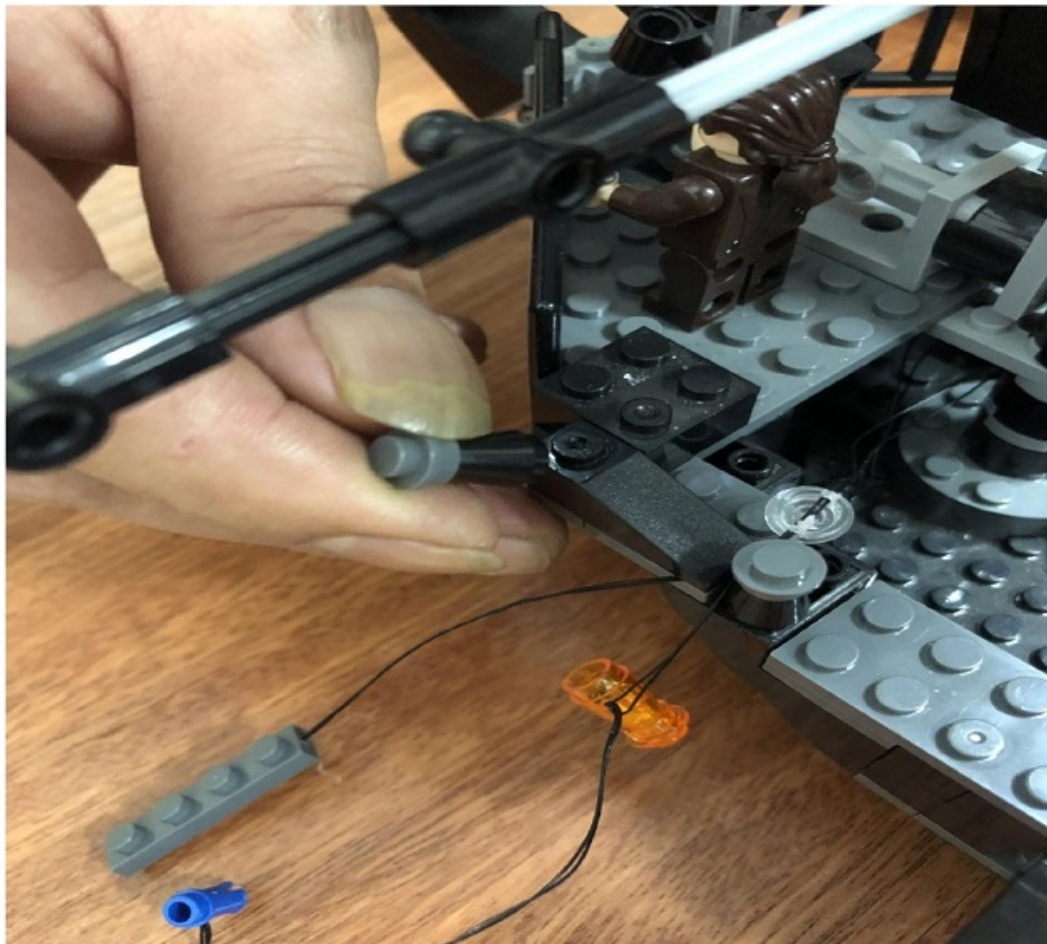

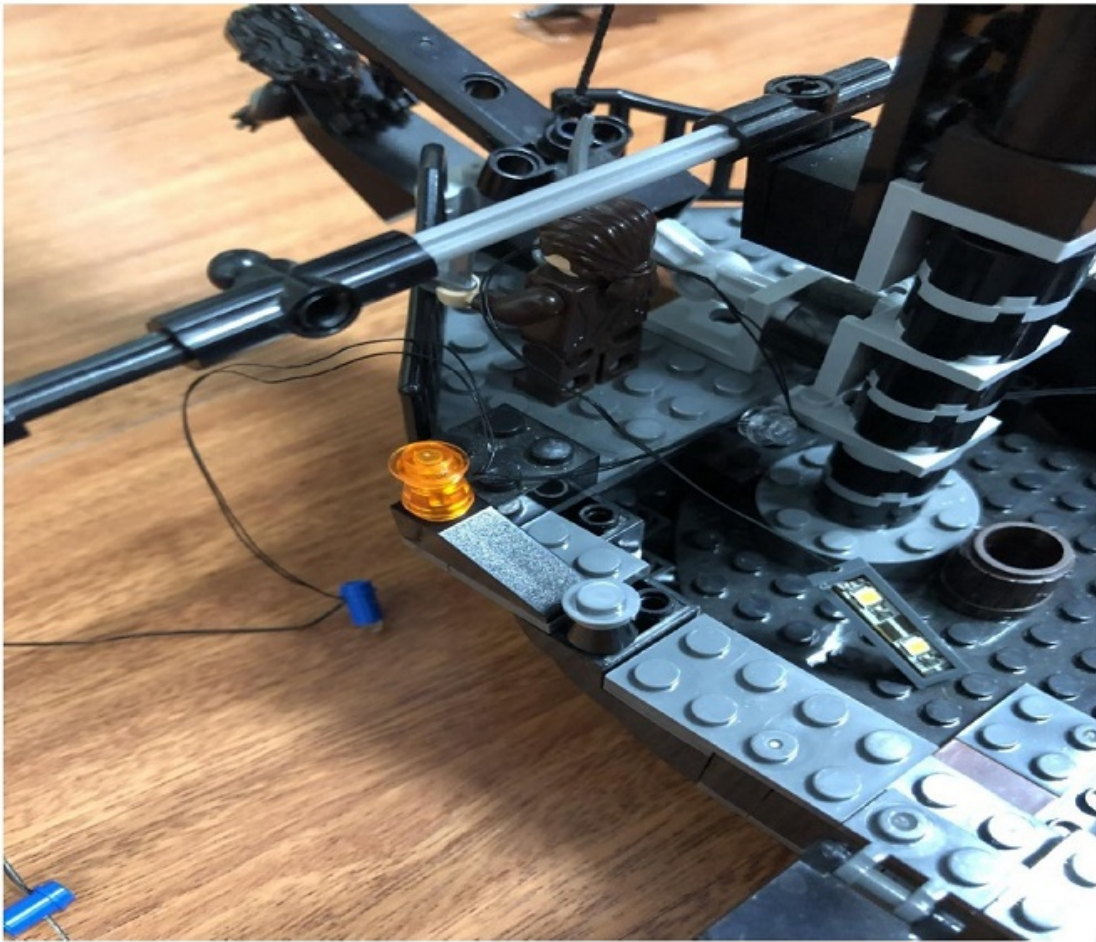




Entfernen Sie die folgenden Blöcke und installieren Sie sie an dieser Stelle

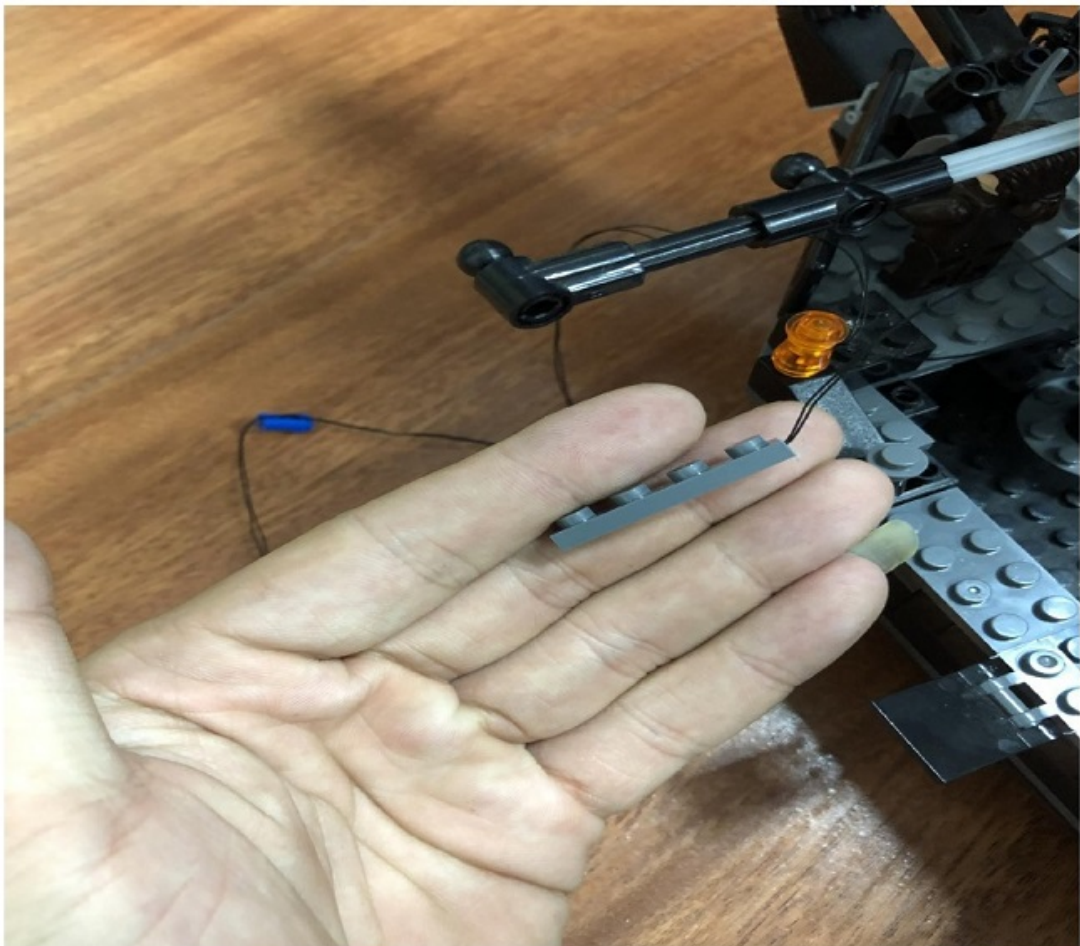

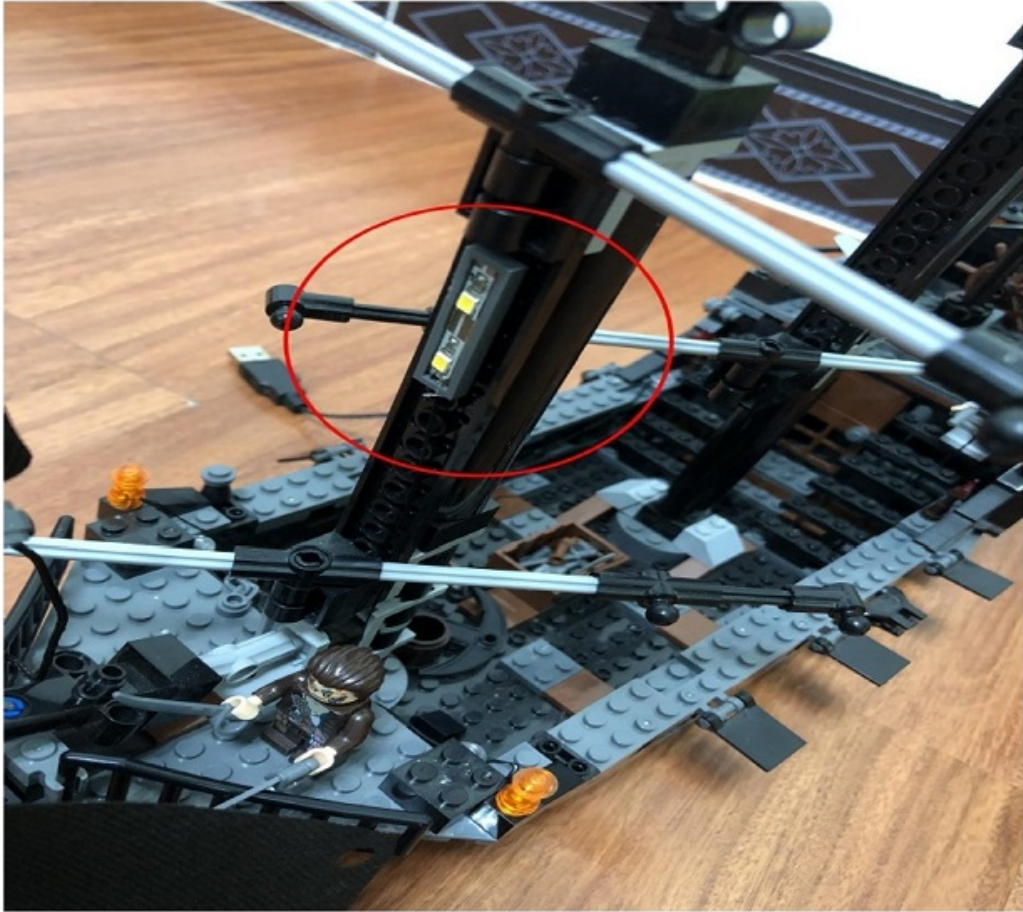

Installieren Sie die Leitung wie folgt an der Position

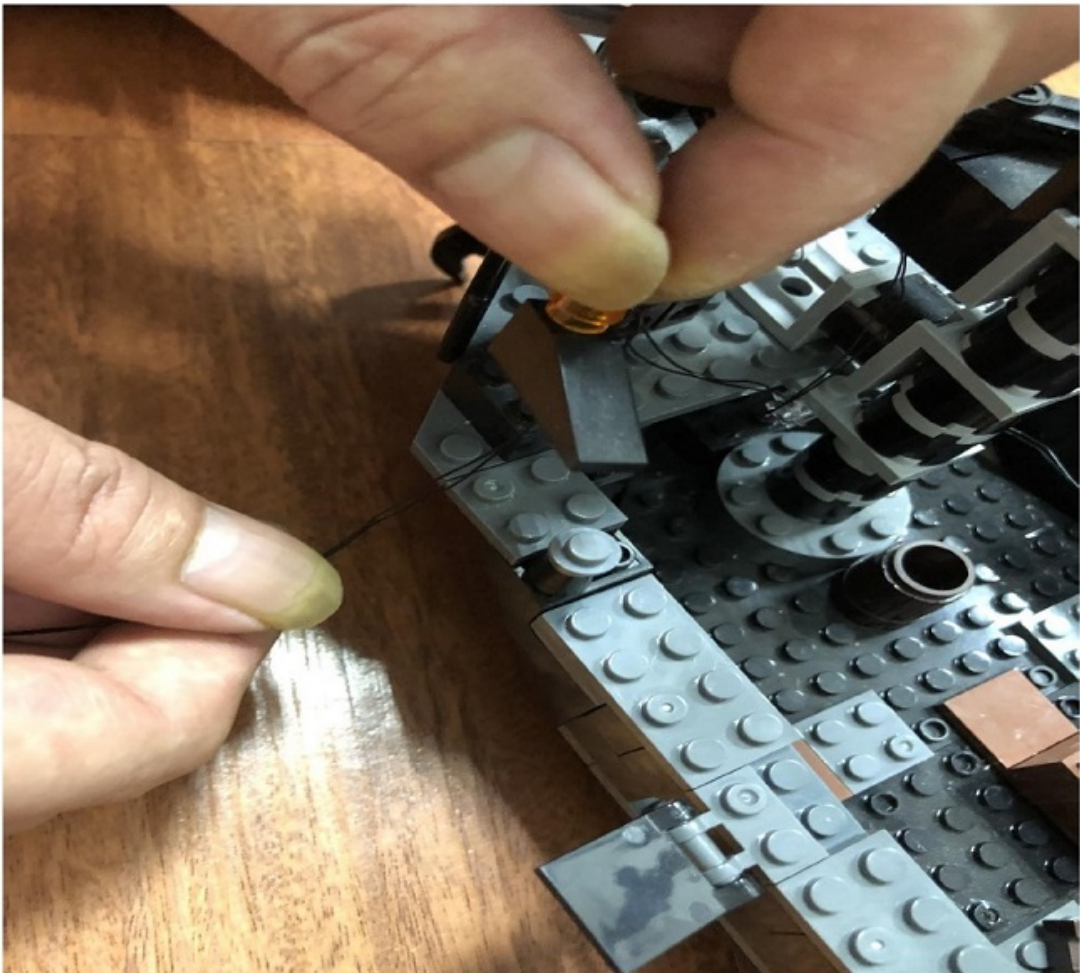

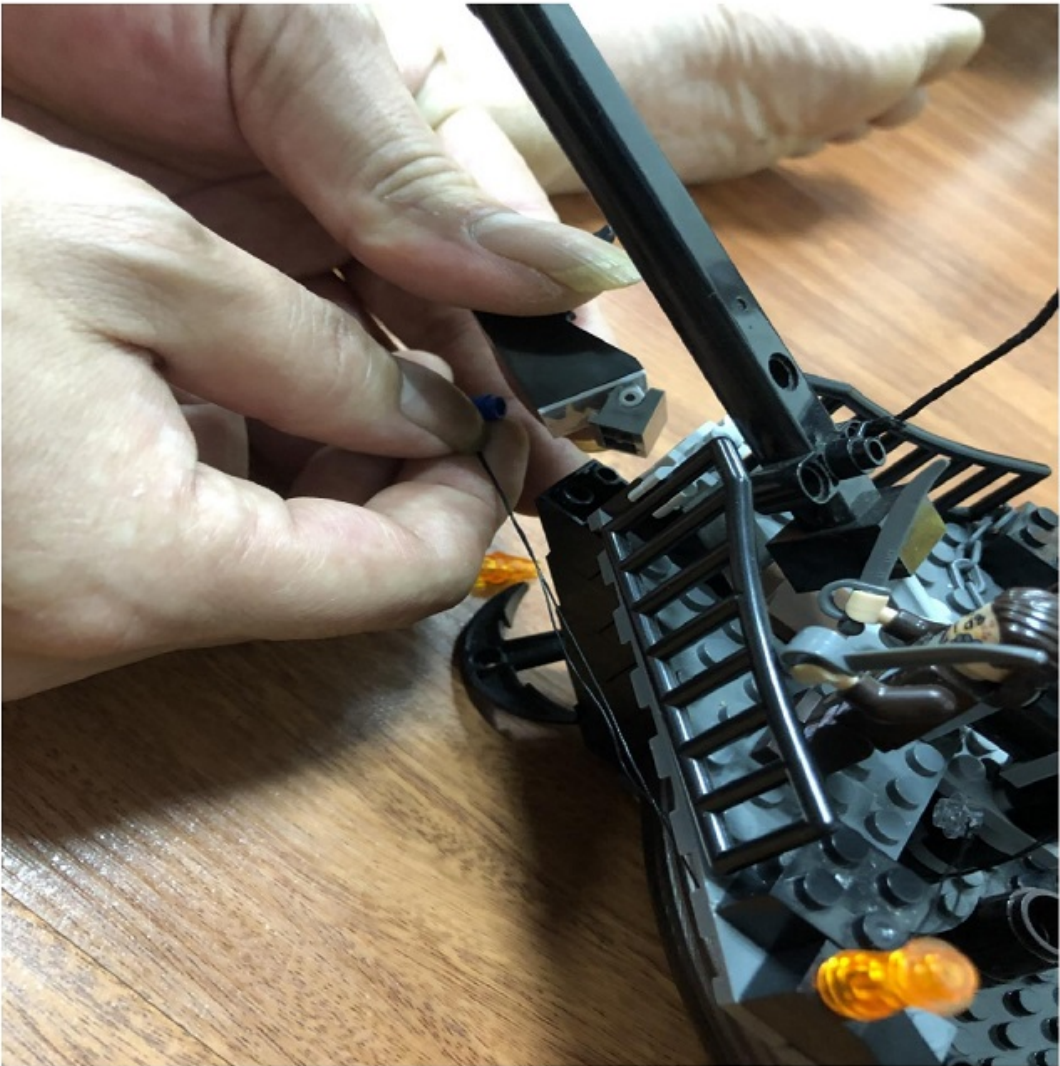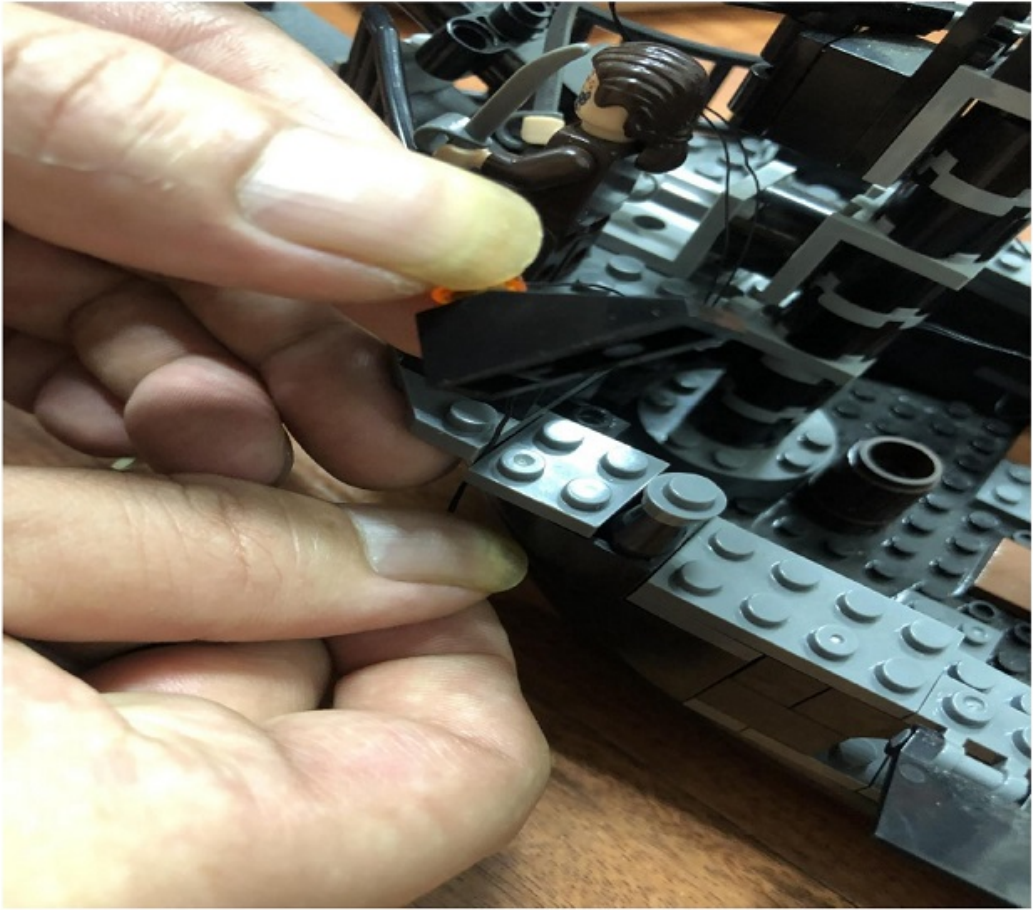






Montieren Sie die Leuchte am Bugausgleicher


(Hinweis: Sie müssen zuerst die vorderen und hinteren Blöcke installieren, dann zuletzt den mittleren Block Pellet)

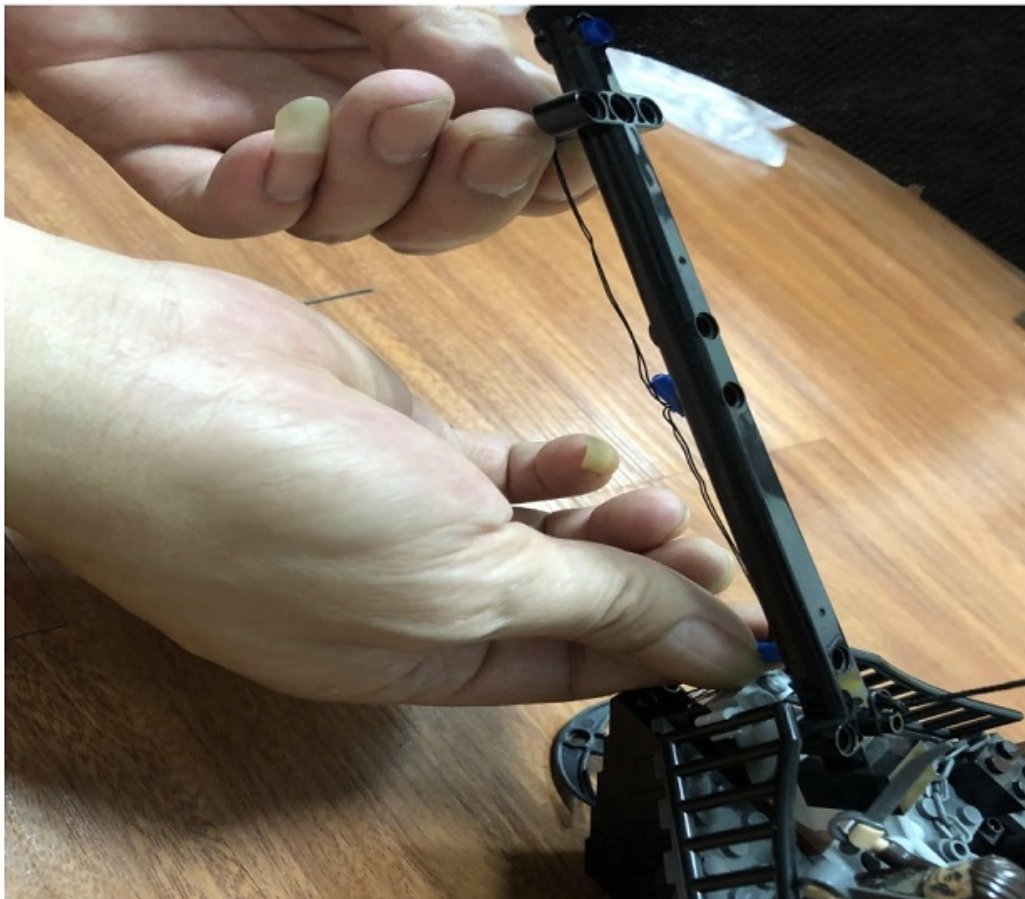


Das Ergebnis nach der Installation ist wie folgt




Kehren Sie zum Rumpf zurück, richten Sie die Leine gerade und verwenden Sie die 4 verbleibenden 1\*1-Rundblockkugeln, um die Leine am Boot zu sichern

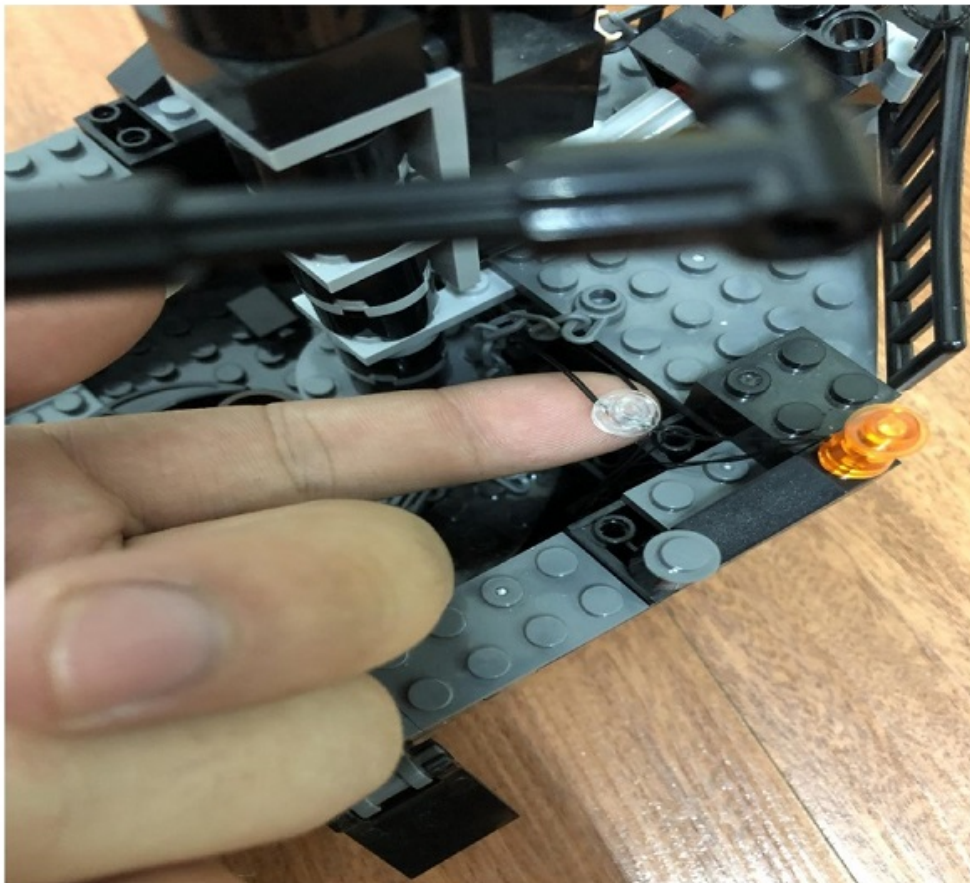


Der ungefähre Effekt ist wie folgt

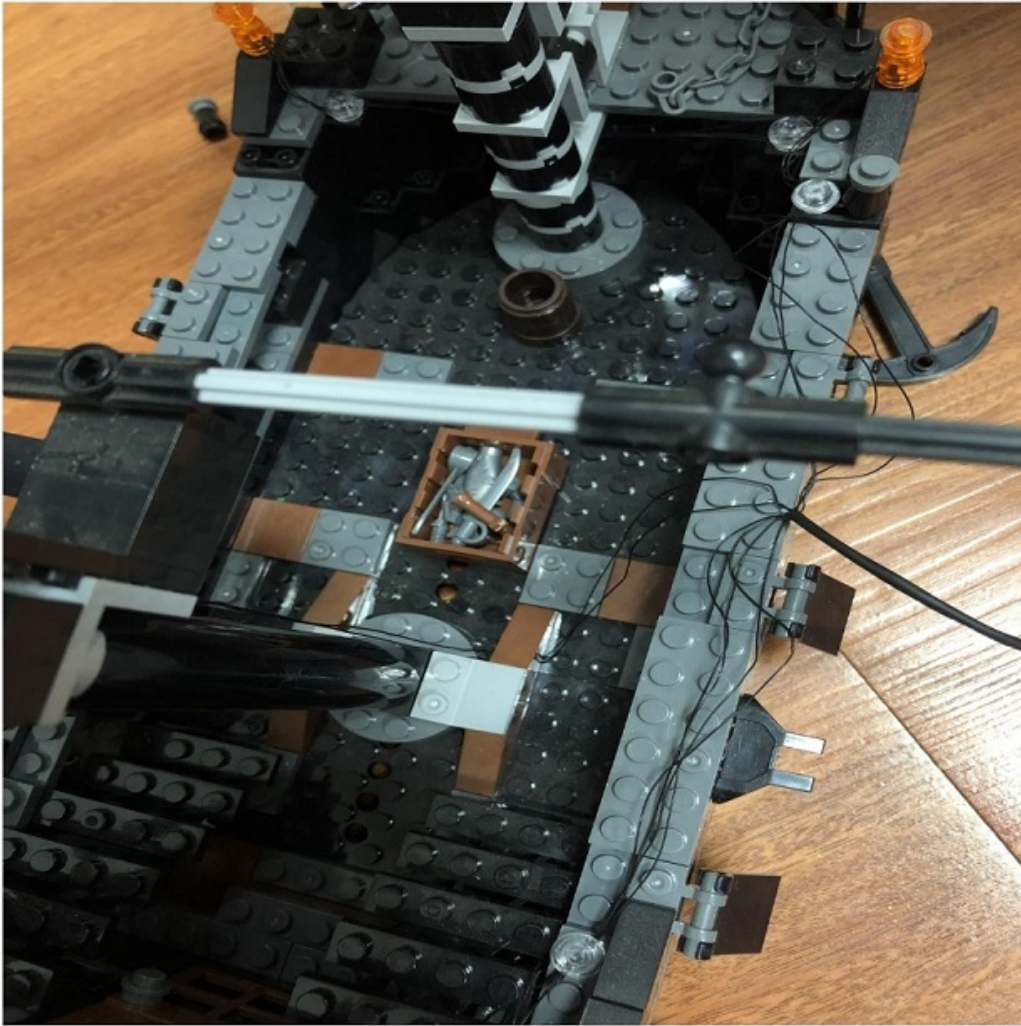

Fädeln Sie die USB-Stiftleiste durch das folgende Fenster

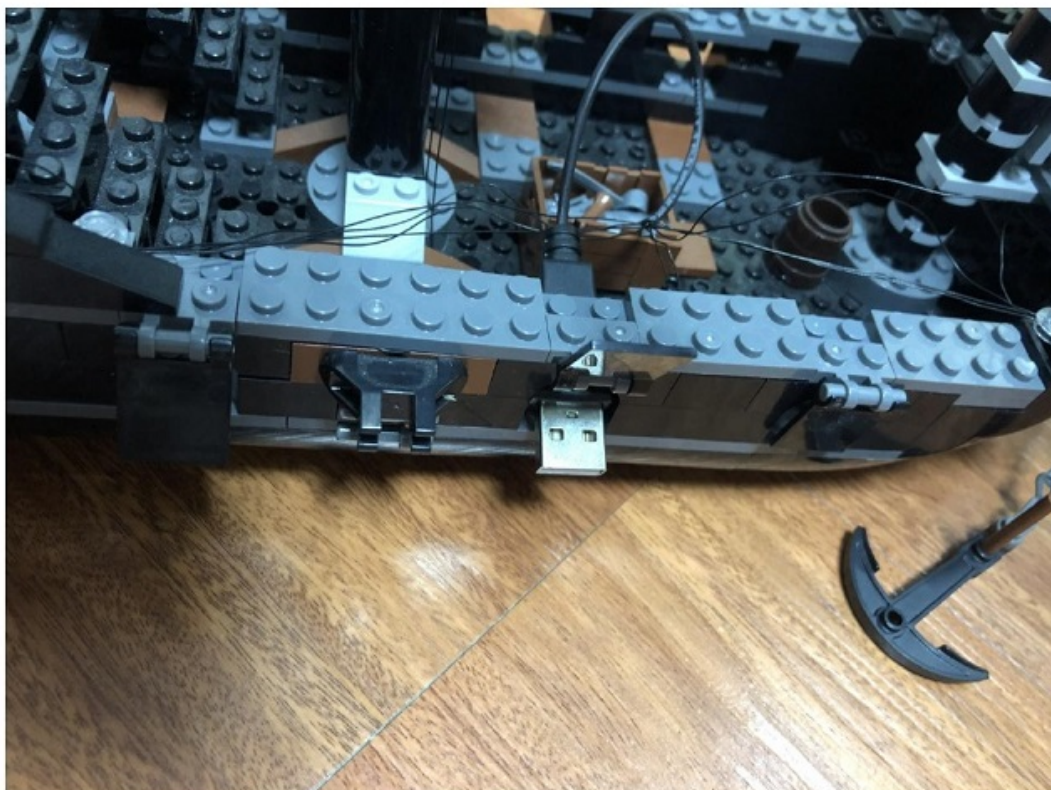

Montieren Sie die zuvor entfernten Teile wieder an ihrem Platz

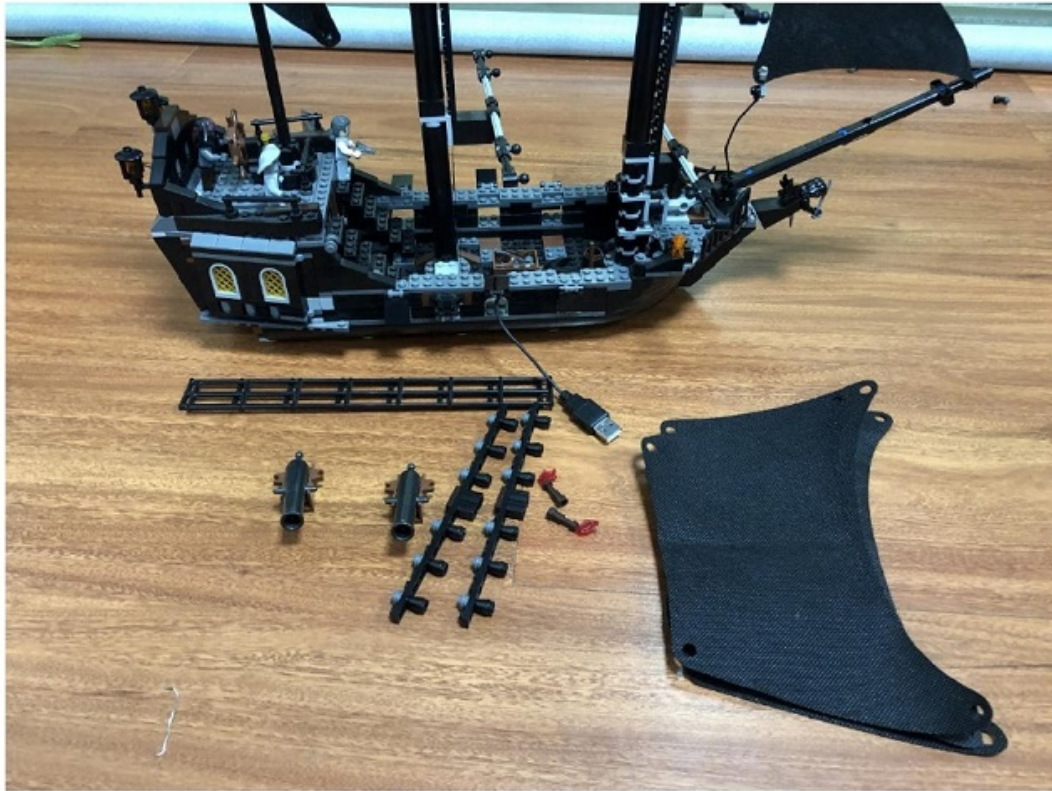

Nach der Installation können Sie die Batterien anschließen  
und die Corsair

Gratulation

